

FreeMotion B595

Wireless stereo headset



1. Functions

CLICK

1 Play-pause

2 Volume-

3 Volume+

4 Change the equalizer mode (normal, pop, rock, jazz, country, heavy bass)

5 Answer call

6 Double click - dialing last call

LONG PRESS


1 On/Off

2 Previous track


3 Next track

4 Change mode BT-TF

5 Reject Calls



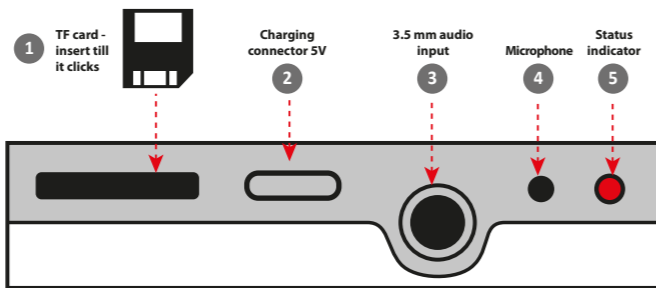


2. Charging

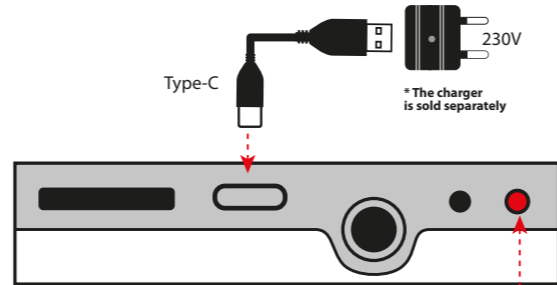

NOTE
The charge level display for smartphones is approximate. Incorrect display of the charge level is not a breakdown.

3. Connection

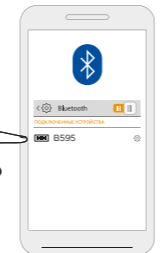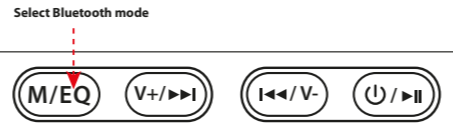

ARM

- 1 Գործառնարներ**
ՄԵՆՄԵՆԼ
1. Նաղաղ-դադար
2. Մակալ-
3. Մուտք +
4. Փոխելը հավասարեցնող ռեժիմը (նորմալ, փոփ, ռոք, ջազ, քանթրի, ծանր բաս)
5. Պատասխանել զանգին
6. Կրկնակի սեղմելը՝ հավաքելով վերջին զանգը ԵՐԿՆԱՐ ՄԱՍՆՈՎ
1. Միացում անջատում
2. Նախորդ ուղին
3. Չափորդ ուղին
4. Փոխել ռեժիմը BT-TF
5. Մերժել զանգերը
1. TF քարտ - տեղադրել այնքան ժամանակ, մինչև այն սեղմվի
2. Լիցքավորման միակցիչ 5V
3. 3,5 մմ արտիկո մուտք
4. Միկրոֆոն
5. Վաչիցատ գոստարիսի
2 Լիցքավորում
* Լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին Լիցքավորում
Լիցքավորված
ՕՍԱՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. Մնաթիվների լիցքավորման մակարդակի ցուցադրումը մոտավոր է: Լիցքավորման մակարդակի սխալ ցուցադրումը խափանում չէ:
3 Միացում
Ընտրելը Bluetooth ռեժիմի շեռտիտի ռոնում
Միացված է

BEL

- 1 Функцыі**
Пстрыкніце
1. Гуляй-паўза
2. Гучнасць-
3. Гучнасць+
4. Змяня рэжыму эквалайзера (нармальны, поп, рок, джаз, кантры, цяжкі бас)
5. Адкажыце на званок
6. Двойчы пстрыкніце - набярыце апошні званок
ДОЎГІ НАЦІС
1. Укл выкл
2. Папярэдні трэк
3. Наступны трэк
4. Змяніць рэжым BT-TF
5. Адхіляць званкі
1. TF-карта - устаўце да пстрычкі
2. Раз'ём для зарадка 5В
3. 3,5 мм гукавы ўваход
4. Мікрафон
5. Індыкатар стану
2 Зарадка
Зарадка прылада прадаецца асобна
Зарадка
Зараджаны
УВАГА: Індыкацыя ўзроўню зарада для смартфонаў з'яўляецца прыблізнай. Няправільнае адлюстраванне ўзроўню зарада не з'яўляецца паломкай.
3 Злучэнне
Выберыце рэжым Bluetooth
Пошук па тэлефоне
Падключаны

AZE

- 1 Funksiyalar**
TİKLAYIN
1. Səhilə-pauza
2. Səs-
3. Səs +
4. Ekvəlayzer rejimini dəyişdirin (normal, pop, rok, caz, kantri, ağır bas)
5. Zəngə cavab verin
6. İki dəfə klikləyin - son zəngi yığmaq
UZUN BASIN
1. Yandırılıb-söndürmə
2. Əvvəlki trek
3. Növbəti trek
4. BT-TF rejimini dəyişdirin
5. Zəngləri rədd edin
1. TF kartı - kliklanana qədər daxil edin
2. Doldurma konnektoru 5V
3. 3,5 mm audio giriş
4. Mikrofon
5. Statusənzəiçisi
2 Doldurulur
* Zərərliyə ayrı satılır
Doldurulur
Yükəlanib
QEYD: Smartfonlar üçün şarj səviyyəsinin ekranı təxminidir. Doldurma səviyyəsinin səhv göstərilməsi qəza deyil.
3 Əlaqə
Bluetooth rejimini seçin
Telefon axtarışı
Əlaqədar

CZ

- 1 Funkce**
KLIKNETE
1. Přehrá-t-pauza
2. Hlasitost-
3. Hlasitost+
4. Změna režimu ekvalizéru (normální, pop, rock, jazz, country, silně basy)
5. Přijmut hovor
6. Dvojité kliknutí - vytočení posledního hovoru
DLOUHÝ STISK
1. Zapnuto vypnuto
2. Předchozí skladba
3. Další skladba
4. Změňte režim BT-TF
5. Odmiat hovory
1. TF karta - zasuněte, dokud nezaklapne
2. Nabíjecí konektor 5V
3. 3,5mm audioutup
4. Mikrofon
5. Indikátor stavu
2 Nabíjení
* Nabíječka se prodává samostatně
Nabíjení
Nabitó
POZNÁMKA: Zobrazení úrovně nabití pro chytré telefony je přibližné. Nesprávné zobrazení úrovně nabití není poruchou.
3 Spojení
Vyberte režim Bluetooth
Hledání telefonu
Připojeno

DE

- 1 Funktionen**
KLICKEN
1. Spielpause
2. Volumen-
3. Volumen+
4. Equalizer-Modus ändern (Normal, Pop, Rock, Jazz, Country, Heavy Bass)
5. Anruf beantworten
6. Doppelklick - Wählen des letzten Anrufs
LANGE DRÜCKEN
1. An aus
2. Vorheriges Lied
3. Nächster Titel
4. Ändern Sie den Modus BT-TF
5. Anrufe ablehnen
1. TF-Karte - einstecken, bis es klickt
2. Ladeanschluss 5V
3. 3,5-mm-Audioeingang
4. Mikrofon
5. Statusanzeige
2 Laden
* Das Ladegerät ist separat erhältlich
Laden
Berechnet
HINWEIS: Die Ladezustandsanzeige für Smartphones ist ungefähr. Eine falsche Anzeige des Ladezustands ist keine Panne.
3 Verbindung
Wählen Sie den Bluetooth-Modus
Telefon suchen
In Verbindung gebracht

ES

- 1 Funciones**
HACER CLIC
1. Reproducir pausar
2. Volumen-
3. Volumen+
4. Cambia el modo del ecualizador (normal, pop, rock, jazz, country, raskas basso)
5. Responder llamada
6. Doble clic: marcar la última llamada
PULSACIÓN LARGA
1. Encendido apagado
2. Pista anterior
3. Siguiente pista
4. Cambiar modo BT-TF
5. Rechazar llamadas
1. Tarjeta TF: inserte hasta que haga clic
2. Conector de carga 5V
3. Entrada de audio de 3,5 mm
4. Micrófono
5. Indicador de estado
2 cargando
* El cargador se vende por separado.
cargando
Cargado
Lataus
NOTA: La visualización del nivel de carga para teléfonos inteligentes es aproximada. La visualización incorrecta del nivel de carga no es una avería.
3 Conexión
Seleccione el modo Bluetooth
busqueda de teléfono
Conectado

EST

- 1 Funktsioonid**
KLIKI
1. Mängi-paus
2. Helitugevus-
3. Helitugevus+
4. Ekvalaizeri režiimi muutmise (tavaline, pop, rokk, jazz, kantri, raske bass)
5. Vasta kõnele
6. Topeltklõps – viimase kõne valimine
PIKA VAJUTAMINE
1. Sisse välja
2. Voheriges lugu
3. Järgmine lugu
4. Muutke režiimi BT-TF
5. Keeldu kõnedest
1. TF-kaart – sisestage, kuni see klõpsab
2. Laadimispiistik 5V
3. 3,5 mm helisisend
4. Mikrofon
5. Oleku indikaator
2 Laadimine
* Laadija müüakse eraldi
Laadimine
Laaditud
MÄRKUS. Nutitelefoniinde laetuse taseme näit on ligikaudne. Laadimistaseme vale kuvamine ei ole rike.
3 Ühendus
Valige Bluetoothi režiim
Telefoni otsing
Ühendatud

FI

- 1 Toiminnot**
KLIKKAUS
1. Toisto-tauko
2. Volyyymi-
3. Volyyym+
4. Valhida taajuuskorjaintilaa (normaali, pop, rock, jazz, country, raskas basso)
5. Vastaa puheluun
6. Kaksoisnapsauta - viimeisimmän puhelun soittaminen
PITKÄ PAINALLUS
1. Päälle/Pois
2. Edellinen kappale
3. Seuraava kappale
4. Valhida tila BT-TF
5. Hylkää puhelut
1. TF-kortti - työnää sisään, kunnes se napsahtaa
2. Latausliitin 5V
3. 3,5 mm audiotulo
4. Mikrofon
5. Tilan ilmaisin
2 Lataus
* Laturi myydään erikseen
Lataus
Ladattu
HUOMAA: Älypuhelimien lataustason näyttö on likimääräinen. Virheellinen lataustason näyttö ei ole vika.
3 Yhteys
Valitse Bluetooth-tila
Puhelinhaku
Yhdistetty

GEO

① ფუნქციები

- დაწკაპუნეთ
- 1. თამბი-პაუზა
- 2. ტიბი-
- 3. ტიბი-
- 4. ეკვალაიზერის რეჟიმის შეცვლა (ნორმალური, პოპი, როკი, ჯაზი, კანტრი, მძიმე ბასი)
- 5. უკუსეზე ზარს
- 6. ორივე დაწკაპუნეთ - ავრიფეთ ზოლი ზარი დიდხანს დაჭირეთ
- 1. ართვა გამორთვა
- 2. რინა სიძღვრა
- 3. შეზღვეტი სიძღვრა
- 4. რეგონის შეცვლა BT-TF
- 5. ზარების უარყოფა

1. TF ბარათი - ჩადეთ სანამ არ დაწკაპუნებთ
2. დამტყბი კონტექტორი 5V
3. 3.5 მმ აუდიო შეცვანა
4. მიკროფონი
5. სტატუსის მაჩვენებელი

② დამტყბი

- დამტყბი იყოფება ცალკე დამტყბე
- დამტყბულაა შეზღუდვა სმარტფონებისთვის დატენვის დონის მდგენელ საგარეულა. დატენვის დონის არასწორი მდგენლა არ არის აკურა.

③ კავებობი

- იპირიფთ Bluetooth რეჟიმი ტელეფონის ტეზნა დაკავებობებულაა

HR / CNR

① Funkcije

KLICK

1. Pusti-pauza
2. Volumen-
3. Volumen+
4. Promijenite način rada ekvilajzera (normalan, pop, rock, jazz, country, teški bas)
5. Odgovori na poziv
6. Dvostruki klik - biranje posljednjeg poziva

- DUGI PRITISKANJE
- 1. Uključeno, Isključeno
- 2. Prethodna pjesma
- 3. Sljedeća pjesma
- 4. Promijenite način rada BT-TF
- 5. Odbijanje poziva

1. TF kartica - umetnite dok ne klikne
2. Konektor za punjenje 5V
3. 3,5 mm audio ulaz
4. Mikrofon
5. Indikator statusa

② Punjenje

- * Punjač se prodaje zasebno
- Punjenje Naplaćeno
- NAPOMENA: Prikaz razine napunjenosti za pametne telefone je približan. Netočan prikaz razine napunjenosti nije kvar.

③ Povezivanje

- Odaberite Bluetooth način rada
- Telefonska pretraga
- Povezavano

GRE

① Λειτουργίες

- KANTE KLIK
- 1. Παύση-παύση
- 2. Ένταση ΗΧΟΥ-
- 3. Ένταση ΗΧΟΥ+
- 4. Αλλάξτε τη λειτουργία ίσοσταθμιστή (κανονική, поп, рок, τζαζ, кантри, βαρύ μπάσο)
- 5. Αποθήκη κλήσης
- 6. Διπλό κλικ - κλήση της τελευταίας κλήσης
- ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ
- 1. On/Off
- 2. Προηγούμενο κομμάτι
- 3. Επόμενο κομμάτι
- 4. Αλλαγή λειτουργίας BT-TF
- 5. Απορριψη κλήσεων

1. Κάτω TF - τοποθετήστε μέχρι να κάνει κλικ
2. Υποδοχή φόρτισης 5V
3. Εισαδοσ ήχου 3,5 mm
4. Μικρόφωνο
5. Ενδειξη κατάστασης

② Φόρτιση

- * Ο φορτιστής πωλείται χωριστά
- Φορτιστή
- Φορτισμένη
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη επιπέδου φόρτισης για smartphone είναι κατά προσέγγιση. Η εσφαλμένη εμφάνιση του επιπέδου φόρτισης δεν αποτελεί βλάβη.

③ Σύνδεση

- Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth
- Αναζητήση τηλεφώνου
- Συνδεμένος

KAZ

① Функциялар

БАСЫҢЫЗ

1. Ойнату-кідірту
2. Дыбыс-
3. Дыбыс+
4. Эквалайзер режимін өзгерту (қалыпты, поп, рок, джаз, кантри, ағыр бас)
5. Қоңырауға жауап беру
6. Екі рет басыңыз - соңғы қоңырауды теру
- ҰЗАҚ БАСЫҢЫЗ
1. Қосу өшіру
2. Алдыңғы трек
3. Келесі трек
4. BT-TF режимін өзгерту
5. Қоңырауларды қабылдамау

1. TF картасы - сырт еткенше салыңыз
2. Зарядтау қосқышы 5 В
3. 3,5 мм аудио кіріс
4. Микрофон
5. Күй көрсеткіші

② Зарядталуда

- * Зарядтағыш бөлек сатылады
- Зарядталуда
- Зарядталған
- ЕСКЕРТПЕ: Смартфондарға арналған заряд деңгейінің дисплейі шамамен берілген. Заряд деңгейінің дұрыс көрсетілуі бұзылу емес.

③ Байланыс

- Bluetooth режимін таңдаңыз
- Телефон іздеу
- Қосылды

PL

① Funkcje

KLIKNIJ

1. Podwórz-pauza
2. Głośność-
3. Głośność+
4. Zmień tryb korektora (normalny, pop, rock, jazz, country, ciężki bas)
5. Odbierz połączenie
6. Podwójne kliknięcie - wybranie ostatniego połączenia
- DŁUGI PRITISK
1. Wł./Wył.
2. Poprzedni utwór
3. Następny utwór
4. Zmień tryb BT-TF
5. Odrzuć połączenia

1. TF kartasy - сырт еткенше салыңыз
2. Złącze ładowania 5V
3. 3,5 mm audio 3,5 mm
4. Mikrofon
5. Wskaźnik stanu

② Ładowanie

- * Ładowarka sprzedawana jest osobno
- Ładowanie
- Naladowany
- UWAGA: Wyświetlany poziom naladowania smartfonów jest przybliżony. Nieprawidłowe wyświetlanie poziomu naladowania nie jest awaria.

③ Połączenie

- Wybierz tryb Bluetooth
- Wyszukiwanie telefonu
- Połączony

SLV

① Funkcije

KLIKNI

1. Predvajaj-pavza
2. Glasnost-
3. Glasnost+
4. Spremenite način izenačevalnika (normal, pop, rock, jazz, country, težki bas)
5. Odgovorite na klic
6. Dvoklik - klicanje zadnjega kliča
- DOLGI PRITISK
1. Prižigi ugasni
2. Prejšnja skladba
3. Naslednja skladba
4. Spremenite način BT-TF
5. Zavrni klice

1. TF kartica - vstavite, dokler ne klikne
2. Konektor za polnjenje 5V
3. 3,5 mm avdio vhod
4. mikrofon
5. Indikator stanja

② Polnjenje

- * Polnilnik se prodaja posebej
- Polnjenje
- Zaračunan
- OPOMBA: Prikaz ravni napoljenosti za pametne telefone je približen. Nepravilen prikaz stopnje napoljenosti ni okvara.

③ Pripojenie

- Vyberte režim Bluetooth
- Telefónne vyhľadávanie
- Pripojené

SVK

① Funkcie

KLIKNITE

1. Prehrat-pauza
2. Hlasitost-
3. Hlasitost+
4. Zmena režimu ekvalizéra (normálny, pop, rock, jazz, country, silné basy)
5. Prijmite hovor
6. Dvojitě kliknutie - vytočenie posledného hovoru
- DHĽÉ STLAČENIE
1. Zap./Vyp
2. Predchádzajúca skladba
3. Ďalšia skladba
4. Zmeňte režim BT-TF
5. Odmietnuť hovory

1. Karta TF - vložte ju, kým nezacvakne
2. Nabíjací konektor 5V
3. 3,5 mm audio vstup
4. mikrofon
5. Indikátor stavu

② Nabíjanie

- * Nabíjačka sa predáva samostatne
- Nabíjanie
- Nabitě
- POZNAMKA: Zobrazenie úrovne nabitia pre smartfóny je približné. Nesprávne zobrazenie úrovne nabitia nie je poruchou.

③ Pripojenie

- Vyberte režim Bluetooth
- Telefónne vyhľadávanie
- Pripojené

UKR

① Функції

НАТИСНІТЬ

1. Грати-пауза
2. Гучність-
3. Гучність+
4. Змінити режим еквалайзера (звичайний, поп, рок, джаз, кантри, важкий бас)
5. Відповісти на дзвінок
6. Подвійне клацання - набір останнього дзвінка
- ДОЛГО НАТИСНУТИ
1. Увімкнено вимкнено
2. Попередній трек
3. Наступний трек
4. Змінити режим BT-TF
5. Відхилення дзвінків

1. TF-карта – вставте до клацання
2. Роз'єм для зарядки 5В
3. Аудіовхід 3,5 мм
4. мікрофон
5. Індикатор стану

② Зарядка

- * Зарядний пристрій продається окремо
- Зарядка
- Заряджений
- ПРИМІТКА. Відображення рівня заряду для смартфонів є приблизним. Некоректне відображення рівня заряду не є поломкою.

③ Підключення

- Виберіть режим Bluetooth
- Пошук по телефону
- Підключено

UZB

① Funksiyalar

BOSING

1. Ijro-pauza
2. Ovoz -
3. Ovoz +
4. Ekvalayzer rejimini o'zgartirng (oddiy, pop, rok, jazz, kantri, og'ir bass)
5. Qo'ng'iroqqa javob berish
6. Ikki marta bosing - oxirgi qo'ng'iroqni terish
- UZOQ BOSING
1. Yoqish/o'chirish
2. Oldingi trek
3. Keyingi trek
4. BT-TF rejimini o'zgartirish
5. Qo'ng'iroqlarni rad qilish

1. TF kartasi - chertganicha joylashtiring
2. Zaryadlash ulagichi 5B
3. 3.5 mm audio kirish
4. Mikrofon
5. Holat ko'rsatkichi

② Zaryadlanmoqda



- * Zaryadlovchi alohida sotiladi
- Zaryadlanmoqda
- Zaryadlangan
- QAYD: Smartfonlar uchun zaryad darajasining displeyi taxminiylidir. Zaryadlash darajasini noto'g'ri ko'rsatish buzilish emas.

③ Ulanish

- Bluetooth rejimini tanlang
- Telefon qidiruvi
- Ulangan

4.

AUX mode

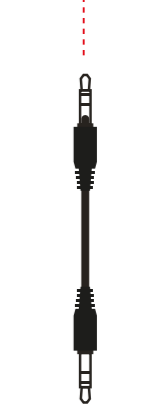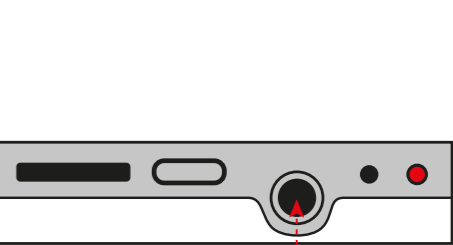


External sound source

IMPORTANT

In AUX mode MP3/BT modes and microphone won't work.

5. How to fold headphones

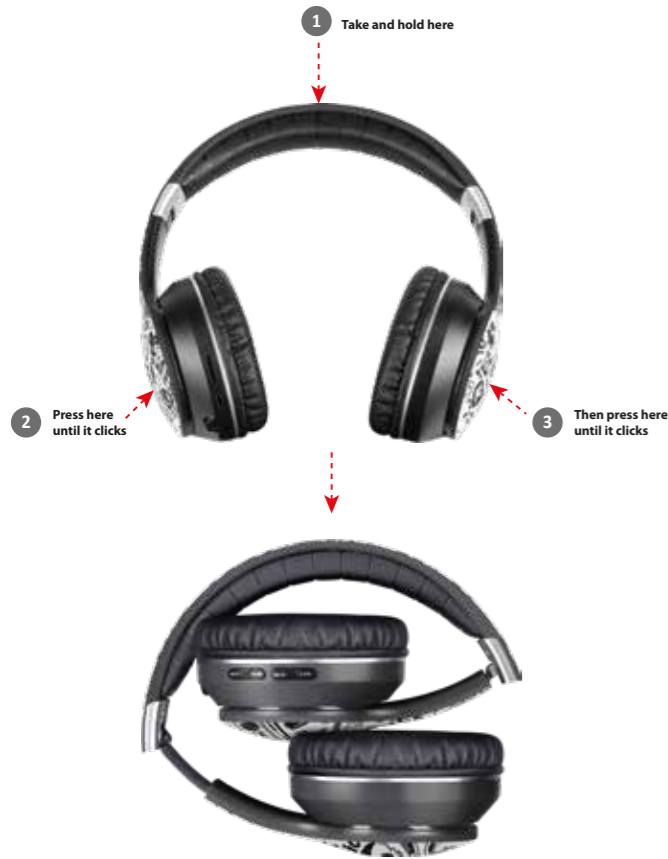

ARM

4 AUX ռեժիմ

Արտաքին ձայնի աղբյուր

ԿԱՐԵՎՈՒՄ: AUX ռեժիմում MP3/BT ռեժիմները և

խոսափողը չեն աշխատի:

5 Ինչպես ծավի ակտիվացնելը

1. Վերցրեք և պահեք այստեղ
2. Սեղմեք այստեղ, մինչև այն սեղմվի
3. Այնուհետև սեղմեք այստեղ, մինչև այն սեղմվի

BEL

4 Рэжым AUX

Крыніца вонкавага гучу

ВАЖНА: у рэжыме AUX рэжымы MP3/BT

і мікрафон не будуць працаваць.

5 Як скласці навушнікі

1. Вазьмі і трымай тут
2. Націсніце тут, пакуль не пстрыкне
3. Затым націсніце тут, пакуль не пстрыкне

AZE

4 AUX rejimi

Xarici səs mənbəyi

Vacib: AUX rejimində MP3/BT rejimləri və

mikrofon işləməyəcək.

5 Qulaqlıqları necə qatlamaq olar

1. Alın və burada saxlayın
2. Kliklənənə qədər bura basın
3. Sonra kliklənənə qədər buranı basın

CZ

4 Režim AUX

Zdroj externího zvuku

DŮLEŽITÉ: V režimu AUX nefungují režimy

MP3/BT a mikrofon.

5 Jak složit sluchátka

1. Vezměte a držte se zde
2. Stiskněte zde, dokud nezacvakne
3. Poté zde stiskněte, dokud nezaklapne

DE

4 AUX-Modus

Externe Tonquelle

WICHTIG: Im AUX-Modus funktionieren die

MP3/BT-Modi und das Mikrofon nicht.

5 So falten Sie Kopfhörer

1. Nimm und halte hier
2. Drücken Sie hier, bis es klickt
3. Drücken Sie dann hier, bis es klickt

ES

4 Modo AUX

Fuente de sonido externa

IMPORTANTE: En el modo AUX, los modos

MP3/BT y el micrófono no funcionarán.

5 Cómo doblar auriculares

1. Toma y mantén aquí
2. Presione aquí hasta que haga clic
3. Luego presione aquí hasta que haga clic

EST

4 AUX režiim

Välise heliallikas

TÄHTIS: AUX-režiimis MP3/BT-režiimid ja

mikrofon ei tööta.

5 Kuidas kõrvaklappe kokku panna

1. Võtke ja hoidke siin
2. Vajutage siia, kuni see klõpsab
3. Seejärel vajutage siia, kuni see klõpsab

FI

4 AUX-tila

Ulkoisen äänilähde

TÄRKEÄÄ: AUX-tilassa

MP3/BT-tilat ja mikrofonit eivät toimi.

5 Kuinka taittaa kuulokkeet

1. Ota ja pidä tässä
2. Paina tätä, kunnes se napsahtaa
3. Paina sitten tätä, kunnes se napsahtaa

GEO

4 AUX რეჟიმი

გარე ხმის წყარო

მნიშვნელოვანია: AUX რეჟიმში MP3/BT რეჟიმები და

მიკროფონი არ იმუშავებს.

5 როგორ დავკვიტო ყურსასმენები

1. აიღე და გააჩერე აქ
2. დააჭირეთ აქ, სანამ არ დააწყებულებთ
3. შემდეგ დააჭირეთ აქ, სანამ არ დააწყებულებთ

HR / CNR

4 AUX način rada

Vanjski izvor zvuka

VAŽNO: U AUX načinu rada MP3/BT

i mikrofon neće raditi.

5 Kako sklopiti slušalice

1. Uzmij i držij ovdje
2. Pritisnite ovdje dok ne klikne
3. Zatim pritisnite ovdje dok ne klikne

GRE

4 Λειτουργία AUX

Εξωτερική πηγή ήχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη λειτουργία AUX, οι λειτουργίες

MP3/BT και το μικρόφωνο δεν θα λειτουργούν.

5 Πώς να διπλώσετε τα ακουστικά

1. Πάρτε και κρατήστε εδώ
2. Πατήστε εδώ μέχρι να κάνει κλικ
3. Στη συνέχεια, πατήστε εδώ μέχρι να κάνει κλικ

HUN

4 AUX mód

Külső hangforrás

FONTOS: AUX módban az MP3/BT

mód és a mikrofon nem működik.

5 Hogyan hajtsuk össze a fejhallgatót

1. Fogd és tartsd itt
2. Nyomj ide, amíg kattán
3. Ezután nyomj meg kattánásig

KAZ

4 AUX режимі

Сыртқы дыбыс көзі

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ: AUX режимінде MP3/BT

режимдері мен микрофон жұмыс істемейді.

5 Құлаққапты қалай бүктеуге болады

1. Алып, осында ұстаңыз
2. Сырт еткенше осы жерді басыңыз
3. Содан кейін ол шерткенше осы жерді басыңыз

PL

4 Tryb AUX

Zewnętrzne źródło dźwięku

WAŻNE: W trybie AUX nie działają tryby

MP3/BT i mikrofon.

5 Jak złożyć słuchawkę

1. Weź i trzymaj tutaj
2. Naciśnij tutaj, aż kliknie
3. Następnie naciśnij tutaj, aż kliknie

RO

4 Modul AUX

Sursa de sunet extern

IMPORTANT: În modul AUX, modulele MP3/BT

și microfonul nu vor funcționa.

5 Cum se pliază căștile

1. Ia și ține aici
2. Apasăți aici până când se dă clic
3. Apoi apăsați aici până când se dă clic

RU

4 Подключение к внешнему источнику

звука

Внешний источник звука

ВАЖНО: При проводном подключении

функции MP3/BT и микрофон не будут

работать

5 Как сложить наушники

1. Возьмите и держите тут
2. Давите сюда до щелчка
3. Потом давите сюда до щелчка

