


FreeMotion B560

Bluetooth headset user manual



1. Functions

- | | |
|---|---|
| <p>1 CLICK</p> <p>2 Play-pause/FM station search, answer/finish call</p> <p>3 Previous track Previous FM station</p> <p>4 Next track Next FM station</p> <p>5 Change mode BT-TF-FM</p> | <p>6 LONG PRESS</p> <p>7 On/Off</p> <p>8 Volume-</p> <p>9 Volume+</p> <p>10 TF card* - push till it clicks</p> |
|---|---|

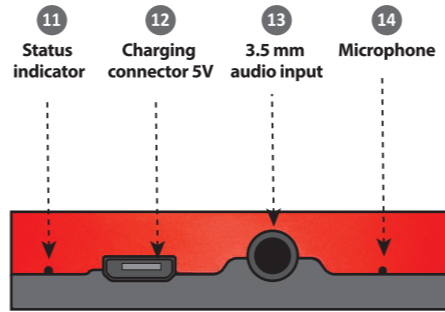

* up to 32GB, FAT32 file system

2. Charging



NOTE
The charge level display for iOS is approximate. Incorrect display of the charge level is not a breakdown.
IMPORTANT
If headset is not used for more than three months, it must be charged, to prevent internal battery malfunction.

ARM

1 Գործառնություններ

- 1 Մեղմել
- 2 Նվագարկել-դադար / FM կայանի որոնում, պատասխանել / ավարտել զանգը
- 3 Նախորդ ուղի Նախորդ FM կայանը
- 4 Հաջորդ ուղի Հաջորդ FM կայանը
- 5 Փոխել ռեժիմը BT-TF-FM
- 6 Երկար մատուկ
- 7 Միացում անջատում
- 8 Ստեալվալ +
- 9 Ստեալվալ -
- 10 TF քարտ* - հրել մինչ կտտացնում է
- 11 Կարգավիճակի ցուցիչ
- 12 Լիցքավորող միակցիչ 5V
- 13 3.5 մմ աուդիո մուտք
- 14 Խոսափող

2 Լիցքավորումը

- 1 Լիցքավորումը
 - 2 Փանձվում է
 - 3 Լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին
- Նշում iOS- ի համար լիցքավորման մակարդակի ցուցադրումը մոտավոր է: Լիցքավորման մակարդակի սխալ ցուցադրումը խափանում է:
- ԿԱՐԵՎՈՂ Եթե ականջակալը չի օգտագործվում ավելի քան երեք ամիս, այն պետք է լիցքավորվի մարտկոցի ներքին անսարքությունը կանխելու համար:

AZE

1 Funksiyalar

- 1 BASIN
 - 2 Play-fasilə / FM stansiyası axtarışı, cavablandır / zəngi bitir
 - 3 Əvvəlki track Əvvəlki FM stansiyası
 - 4 Növbəti track Next FM stansiyası
 - 5 BT-TF-FM rejimini dəyişdirin
 - 6 UZUN BASIN
 - 7 Yandırıb-söndürmə
 - 8 Həcmi-
 - 9 Həcm +
 - 10 TF kart*ı - klik vurana qədər itələyin
 - 11 Status göstəricisi
 - 12 Şarj konnektoru 5V
 - 13 3,5 mm səs girişi
 - 14 Mikrofon
- * 32 GB-a qədər, FAT32 fayl sistemi
- #### 2 Şarj olunur
- 1 Şarj olunur
 - 2 Şarj edildi
 - 3 Şarj cihazı ayrıca satılır
- Qeyd iOS üçün ödəniş səviyyəsinin göstəricisi təxminidir. Şarj səviyyəsinin səhv göstərilməsi qəza deyil.
- ƏHƏMİYYƏTLİ Qulaqlıq üz aydan çox istifadə ediləmədikdə, batareyanın daxili nasazlığını qarşısını almaq üçün doldurulmalıdır.

BEL

1 Функцыі

- 1 НАЦІСНІЦЕ
 - 2 Прайраванне-паўза / пошук FM-станцыі, адказ / заканчэнне выкліку
 - 3 Папярэдні трэк Папярэдняя FM-станцыя
 - 4 Наступны трэк Наступная FM-станцыя
 - 5 Змяна рэжыму BT-TF-FM
 - 6 ДОўГІ НАЦІСК
 - 7 Укл выкл
 - 8 Аб'ём-
 - 9 Аб'ём +
 - 10 Карта TF* - націскайце, пакуль яна не пстрыкне
 - 11 Індыкатар стану
 - 12 Раз'ём для зарадка 5В
 - 13 Аўдыё ўваход 3,5 мм
 - 14 Мікрафон
- * да 32 Гб, файлавая сістэма FAT32
- #### 2 Зарадка
- 1 Зарадка
 - 2 Зараджана
 - 3 Зарадная прылада прадаецца асобна
- УВАГА. Адлюстраванне ўзроўню зараду для iOS з'яўляецца прыблізным. Няправільнае адлюстраванне ўзроўню зараду не з'яўляецца паломкай.
- ВАЖНА! Калі гарнітура не выкарыстоўваецца больш за тры месяцы, яе неабходна зарадзіць, каб прадухіліць унутраную няспраўнасць батарэі.

CZ

1 Funkce

- 1 KLIKŇĚTE
 - 2 Přehrávání-pauza / vyhledávání FM stanice, příjem / ukončení hovoru
 - 3 Předchozí skladba Předchozí stanice FM
 - 4 Další skladba Další stanice FM
 - 5 Změňte režim BT-TF-FM
 - 6 DLOUHÉ STISKNUTÍ
 - 7 Zapnuto vypnuto
 - 8 Hlasitost-
 - 9 Hlasitost +
 - 10 TF karta* - zatlačte, dokud nezaklapne
 - 11 Indikátor stavu
 - 12 Nabíjecí konektor 5V
 - 13 3,5 mm audio vstup
 - 14 Mikrofon
- * až 32 GB, systém souborů FAT32
- #### 2 Nabíjení
- 1 Nabíjení
 - 2 Účtováno
 - 3 Nabíječka se prodává samostatně
- POZNÁMKA Zobrazení úrovně nabití pro iOS je přibližné. Nesprávné zobrazení úrovně nabití nepředstavuje poruchu.
- DŮLEŽITÉ Pokud náhlavní souprava nepoužíváte déle než tři měsíce, musíte ji nabít, aby nedošlo k nesprávné funkci vnitřní baterie.

DE

1 Funktionen

- 1 KLICKEN
 - 2 Wiedergabe-Pause / FM-Sender suchen, Anruf entgegennehmen / beenden
 - 3 Vorheriger Titel Vorheriger UKW-Sender
 - 4 Nächster Titel Nächster UKW-Sender
 - 5 Ändern Sie den Modus BT-TF-FM
 - 6 LANGE DRÜCKEN
 - 7 An aus
 - 8 Volumen-
 - 9 Volumen +
 - 10 TF-Karte* - drücken, bis sie klickt
 - 11 Statusanzeige
 - 12 Ladeanschluss 5V
 - 13 3,5 mm Audioeingang
 - 14 Mikrofon
- * bis zu 32 GB, FAT32-Dateisystem
- #### 2 Aufladen
- 1 Aufladen
 - 2 Berechnet
 - 3 Das Ladegerät ist separat erhältlich
- HINWEIS Die Anzeige des Ladezustands für iOS ist ungefähr. Eine falsche Anzeige des Ladezustands ist keine Panne.
- WICHTIG Wenn das Headset länger als drei Monate nicht verwendet wird, muss es aufgeladen werden, um eine Fehlfunktion des internen Akkus zu vermeiden.

ES

1 Funciones

- 1 HACER CLIC
 - 2 Reproducir-pausa / búsqueda de emisoras FM, responder / finalizar llamada
 - 3 Pista anterior Estación de FM anterior
 - 4 Siguiente pista Siguiente emisora de FM
 - 5 Cambiar modo BT-TF-FM
 - 6 PULSACIÓN LARGA
 - 7 Encendido apagado
 - 8 Volumen-
 - 9 Volumen +
 - 10 Tarjeta TF* - empuje hasta que haga clic
 - 11 Indicador de estado
 - 12 Conector de carga 5V
 - 13 Entrada de audio de 3,5 mm
 - 14 Micrófono
- * hasta 32 GB, sistema de archivos FAT32
- #### 2 Cargando
- 1 Cargando
 - 2 Cargado
 - 3 El cargador se vende por separado
- NOTA La visualización del nivel de carga para iOS es aproximada. La visualización incorrecta del nivel de carga no es una avería.
- IMPORTANTE Si los auriculares no se utilizan durante más de tres meses, deben cargarse para evitar el mal funcionamiento de la batería interna.


3. CONNECTION



1 Select Bluetooth mode




Phone search 2

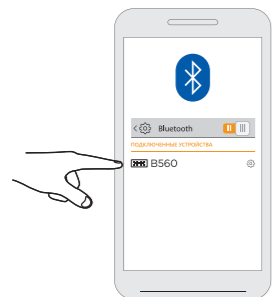

Connected 3

4. FM MODE

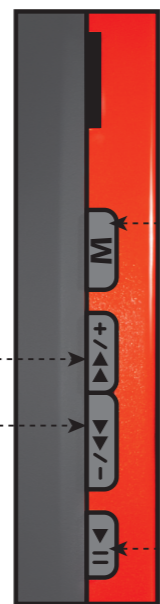

1 Select FM mode

4 Next station

5 Previous station

2 Autosearch - click

3 Wait while FM search finish

5. AUX mode



IMPORTANT!
In AUX mode FM/MP3/BT modes and microphone won't work.

ARM

3 ԿԱՎ

- 1 Ընտրեք Bluetooth ռեժիմ
- 2 Հետխափնի որոնում
- 3 Միացված է

4 FM ՌԵՇԻՄ

- 1 Ընտրեք FM ռեժիմ
- 2 Autosearch - կտտացրեք
- 3 Սպասեք, մինչև FM որոնումը կավարտվի
- 4 հաջորդ կայարան
- 5 Նախորդ կայարան

5 AUX ՌԵՇԻՄ

Արտաքին ձայնալիս աղբյուր
ԿԱՐԵՎՈՐ AUX ռեժիմում FM / MP3 և Bluetooth գործառույթները չեն աշխատի:

AZE

3 BAĞLANTI

- 1 Bluetooth rejimini seçin
- 2 Telefon axtarışı
- 3 Əlaqədar

4 FM rejimi

- 1 FM rejimini seçin
- 2 Avtomatik axtarış - vurun
- 3 FM oturmağı bitənə qədər gözləyin
- 4 növbəti stansiya
- 5 Əvvəlki stansiya

5 AUX MODU

Xarici səs mənbəyi
Vacib! AUX rejimində FM / MP3 və Bluetooth funksiyası işləməyəcəkdir.

BEL

3 ПАДКЛЮЧЭННЕ

- 1 Абярыце рэжым Bluetooth
- 2 Пошук па тэлефоне
- 3 Падключаны

4 FM-рэжым

- 1 Выберыце рэжым FM
- 2 Аўташуканне - націсніце
- 3 Пачакайце, пакуль FM-пошук скончыцца
- 4 Наступная станцыя
- 5 Папярэдняя станцыя

5 AUX рэжым

Знешняя крыніца гуку
ВАЖНА! У рэжыме AUX функцыі FM / MP3 і Bluetooth не будуць працаваць.

CZ

3 SPOJENÍ

- 1 Vyberte režim Bluetooth
- 2 Telefonické vyhledávání
- 3 Připojeno

4 Režim FM

- 1 Vyberte režim FM
- 2 Automatické vyhledávání - klikněte
- 3 Počkejte, až skončí FM seach
- 4 Další stanice
- 5 Předchozí stanice

5 REŽIM AUX

Externí zdroj zvuku
DŮLEŽITÉ! V režimu AUX nebudou fungovat funkce FM / MP3 a Bluetooth.

ES

3 CONEXIÓN

- 1 Seleccione el modo Bluetooth
- 2 Búsqueda de teléfono
- 3 Conectado

4 Modo FM

- 1 Seleccione el modo FM
- 2 Búsqueda automática: haga clic en
- 3 Espere mientras termina la búsqueda de FM
- 4 Siguiete estación
- 5 Estación anterior

5 MODO AUX

Fuente de sonido externa
¡IMPORTANTE! En el modo AUX, la función FM / MP3 y Bluetooth no funcionará.

FI

3 LIITÄNTÄ

- 1 Valitse Bluetooth-tila
- 2 Puhelimen haku
- 3 Yhdistetty

4 FM-tila

- 1 Valitse FM-tila
- 2 Automaattinen haku - napsauta
- 3 Odota, kunnes FM-haku loppuu
- 4 Seuraava asema
- 5 Edellinen asema

5 AUX-TILA

Ulkoisen äänilähde
TÄRKEÄ! AUX-tilassa FM / MP3- ja Bluetooth-toiminnot eivät toimi.

DE

3 VERBINDUNG

- 1 Wählen Sie den Bluetooth-Modus
- 2 Telefonsuche
- 3 In Verbindung gebracht

4 FM-Modus

- 1 Wählen Sie den FM-Modus
- 2 Autosuche - klicken
- 3 Warten Sie, bis die FM-Suche beendet ist
- 4 Nächste Station
- 5 Vorherige Station

5 AUX-MODUS

Externe Schallquelle
WICHTIG! Im AUX-Modus funktionieren die FM / MP3- und Bluetooth-Funktionen nicht.

EST

3 ÜHENDUS

- 1 Valige Bluetooth-režiim
- 2 Telefoniotsing
- 3 Ühendatud

4 FM-režiim

- 1 Valige FM-režiim
- 2 Automaatse otsing - klõpsake nuppu
- 3 Oodake, kuni FM on valmis
- 4 Järgmine jaam
- 5 Eelmine jaam

5 AUX REŽIIM

Välise heliallikas
TÄHTIS! AUX-režiimis ei tööta FM / MP3 ja Bluetooth-funktsioon.

GEO

3 კავშირი

- 1 აირჩიეთ Bluetooth რეჟიმი
- 2 ტელეფონის ძებნა
- 3 დაკავშირებულია

4 FM რეჟიმი

- 1 აირჩიეთ FM რეჟიმი
- 2 Autosearch - დააკვირეთ
- 3 დაველოდით სანამ დასრულდება FM seach
- 4 შემდეგი გაზერება
- 5 წინა სადგური

5 AUX რეჟიმი

გარე ხმის წყარო
მნიშვნელოვანია! AUX რეჟიმში FM / MP3 და Bluetooth ფუნქცია არ იმუშავებს.

GRE

3 ΣΥΝΔΕΣΗ

- 1 Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth
- 2 Αναζήτηση τηλεφώνου
- 3 Συνδεδεμένος

4 Λειτουργία FM

- 1 Επιλέξτε λειτουργία FM
- 2 Αυτόματη αναζήτηση - κάντε κλικ
- 3 Περιμένετε έως ότου τελειώσει το FM seach
- 4 Επόμενος σταθμός
- 5 Προηγούμενος σταθμός

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX

Εξωτερική πηγή ήχου
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Στη λειτουργία AUX, η λειτουργία FM / MP3 και Bluetooth δεν θα λειτουργήσει.

HR / SR / CNR

3 POVEZIVANJE

- 1 Odaberite Bluetooth način
- 2 Pretraživanje telefona
- 3 Povezano

4 FM način rada

- 1 Odaberite FM način
- 2 Automatsko pretraživanje - kliknite
- 3 Pričekajte dok završi FM traženje
- 4 Sljedeća stanica
- 5 Prethodna stanica

5 AUX NAČIN

Vanjski izvor zvuka
VAŽNO! U AUX načinu FM / MP3 i Bluetooth funkcija neće raditi.

PL

3 POŁĄCZENIE

- 1 Wybierz tryb Bluetooth
- 2 Wyszukiwanie telefonu
- 3 Połączony

4 Tryb FM

- 1 Wybierz tryb FM
- 2 Automatyczne wyszukiwanie - kliknij
- 3 Poczekaj, aż wyszukiwanie FM zakończy się
- 4 Następna stacja
- 5 Poprzednia stacja

5 TRYB AUX

Zewnętrzne źródło dźwięku
WAŻNY! W trybie AUX funkcja FM / MP3 i Bluetooth nie będą działać.

HUN

3 KAPCSOLAT

- 1 Válassza a Bluetooth módot
- 2 Telefonos keresés
- 3 csatlakoztatva

4 FM mód

- 1 Válassza az FM módot
- 2 Autosearch - kattintson
- 3 Várjon, amíg az FM seach befejeződik
- 4 Következő állomás
- 5 Előző állomás

5 AUX MÓD

Külső hangforrás
FONTOS! AUX módban az FM / MP3 és a Bluetooth funkció nem fog működni.

KAZ

3 БАЙЛАНЫС

- 1 Bluetooth режимін таңдаңыз
- 2 Телефоннан іздеу
- 3 Қосылды

4 FM режимі

- 1 FM режимін таңдаңыз
- 2 Автоматты түрде іздеу
- 3 FM қондырғысы аяқталғанша күтіңіз
- 4 Келесі станция
- 5 Алдыңғы станция

5 AUX режимі

Сыртқы дыбыс көзі
МАҢЫЗДЫ! AUX режимінде FM / MP3 және Bluetooth функциясы жұмыс істемейді.

RO

3 CONEXIUNE

- 1 Selectați modul Bluetooth
- 2 Căutare telefonică
- 3 Conectat

4 Mod FM

- 1 Selectați modul FM
- 2 Căutare automată - faceți clic
- 3 Așteptați până la finalizarea căutării FM
- 4 Urmatoarea stație
- 5 Stația anterioară

5 MOD AUX

Sursă de sunet externă
IMPORTANT! În modul AUX funcția FM / MP3 și Bluetooth nu va funcționa.

