defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

Ixes MM-999

Wireless mouse

Operation manual

RoHS

www.defender-global.com



Connection way:

1) To turn on the mouse, move the switch to the "ON" position
2) For "wireless 2.4" way connection please press the button "2.4G/ BT1 / BT2" and choose the "2.4G" mode (the corresponding LED will light with green). Then insert the receiver into computer.
3) For "wireless Bluetooth" way connection with the pikase press the button "2.4G/ BT1 / BT2" and choose the "BT1" mode for the first device or "BT2" mode for the second device (the corresponding LED will light with blue). Turn on Bluetooth mode on the device you want to connect and search for Bluetooth devices. Then select the device name "Ixes MM-999"
4) To turn off the mouse, move the switch to the "OFF" position
5) To reconnect the mouse for the current device via "Bluetooth" press the button "2.4G/ BT1 / BT2" and choose "BT1" or "BT2" mode. Make sure your device has Bluetooth mode on, then find "Ixes MM-999" in the list of available devices.
6) To reconnect with your computer or laptop in 2.4G mode please press the button "2.4G/ BT1 / BT2" and choose "2.4G" mode. Make sure the receiver is inserted into computer or laptop.
7) To charge the built-in battery, connect the mouse to your computer or laptop using a USB-Type C cable.



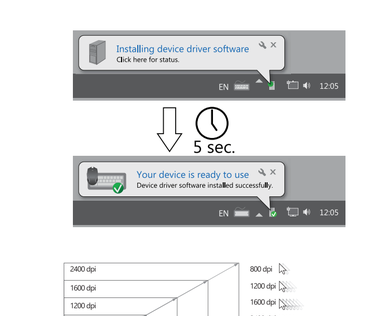

ARM

1) Անջատիչը միացնելու համար անջատիչը տեղադրեք «ON» դիրքը

2) «Անլար 2.4» կապի համար սեղմեք «2.4G / BT1 / BT2» կոճակը և ընտրեք «2.4G» ռեժիմը (համապատասխան լուսադիոդը կլուսավորվի կանաչով): Այնուհետև ընդունիչը տեղադրեք համակարգչի մեջ

3) «Անլար Bluetooth» կապի համար նախ ընտրեք «2.4G / BT1 / BT2» կոճակը և ընտրեք «BT1» ռեժիմը առաջին սարքի համար կամ «BT2» ռեժիմը երկրորդ սարքի համար (համապատասխան լուսադիոդը կլուսավորվի կապույտով): Միացրեք Bluetooth ռեժիմը այն սարքի վրա, որը ցանկանում եք միացնել և որոնեք Bluetooth սարքեր: Այնուհետև ընտրեք անլար մկնիկի անվանումը «Ixes MM-999»

4) Անջատելու համար անջատիչը տեղադրեք «OFF» դիրքը

5) Ընթացիկ սարքի հետ անլար կապը վերականգնելու համար սեղմեք «2.4G / BT1 / BT2» կոճակը և ընտրեք «BT1» կամ «BT2» ռեժիմը: Համոզվեք, որ ձեր սարքը ունի Bluetooth ռեժիմ, այնուհետև գտեք «Ixes MM-999» անլար մկնիկը հասանելի սարքերի ցանկում

6) 2.4G ռեժիմով նեթ հանդերձանքին կամ նոութբուքին միանալու համար սեղմեք «2.4G / BT1 / BT2» կոճակը և ընտրեք «2.4G» ռեժիմը: Համոզվեք, որ ընդունիչը տեղադրված է համակարգչի կամ նոութբուքի USB-Type-C մուտքին

7) Ներկառուցված մարտկոցը լիցքավորելու համար, հանեք մկնիկը համակարգչի կամ նոութբուքի USB-Type-C մուտքին

AZE

1) Siçanı yandırmaq üçün açarı "ON" vəziyyətinə keçirin

2) "Simsiz 2.4" qoşulma üçün «2.4G / BT1 / BT2" düyməsini sıxın və "2.4G" rejimini seçin (müvafiq LED yaşıl rəngdə yanacaq). Sonra qabuledicini kompüterə daxil edin.

3) "Simsiz Bluetooth" yolu ilə qoşulmaq üçün «2.4G / BT1 / BT2" düyməsini sıxın və birinci cihaz üçün "BT1" rejimini və ya ikinci cihaz üçün "BT2" rejimini seçin (müvafiq LED-də yanacaq, mavi). Siçanı qoşmaq istədiyiniz cihazda Bluetooth rejimini yandırın. Sonra cihaz adı "Ixes MM-999" görünəcək.

4) Siçanı söndürmək üçün açarı "OFF" vəziyyətinə keçirin

5) "Bluetooth" vasitəsilə cari cihaz üçün siçanı yenidən qoşmaq üçün "2.4G / BT1 / BT2" düyməsini basın və "BT1" və ya "BT2" rejimini seçin. Cihazınızın Bluetooth rejiminin aktiv olduğundan əmin olun, sonra mövcud cihazlar siyahısında "Ixes MM-999" tapın.

6) 2.4G rejimində kompüterinizə və ya noutbukunuza yenidən qoşulmaq üçün "2.4G / BT1 / BT2" düyməsini sıxın və "2.4G" rejimini seçin. Qabuledicinin kompüterə və ya laptopa daxil olduğundan əmin olun.

7) Daxili batareyanı doldurmaq üçün USB-Type-C kabelindən istifadə edərək siçanı kompüterinizə və ya noutbukunuza qoşun

BEL

1) Каб уключыць мыш, перавядзіце перамыкач у становішча "ON".

2) Для бесправаднога злучэння 2.4 націсніце кнопку «2.4G / BT1 / BT2» і абярыце рэжым «2.4G» (загарэцца светлядыёд гэтага рэжыму зялёным). Затым уставіце прыёмнік у кампутар.

3) Для бесправаднога злучэння Bluetooth з дапамогай кан лаюса, націсніце кнопку «2.4G / BT1 / BT2» і абярыце рэжым «BT1» для першай прылады або рэжым «BT2» для другой прылады (адпаведны светлядыёд будзе гарэць з сіні). Уключыце рэжым Bluetooth на прыладзе, да якой хочаце падключыць мыш. Затым з'явіцца назва прылады «Ixes MM-999».

4) Каб выключыць мышу, перавядзіце перамыкач у становішча «OFF».

5) Каб паўторна падключыць мышу да бягучай прылады праз «Bluetooth», націсніце кнопку «2.4G / BT1 / BT2» і абярыце рэжым «BT1» або «BT2». Пераканайцеся, што на вашай прыладзе ўключаны рэжым Bluetooth, затым знайдзіце «Ixes MM-999» у спісе даступных прылад.

6) Каб паўторна падключыцца да кампутара або ноўтбука, націсніце кнопку «2.4G / BT1 / BT2» і абярыце рэжым «2.4G». Пераканайцеся, што прыёмнік устаўлены ў кампутар або ноўтбук.

7) Каб зарадзіць убудаваную акумулятарную батарэю, падключыце мышу да кампутара або ноўтбука з дапамогай кабеля USB-Type-C.

CZ

1) Chcete-li myš zapnout, přesuňte přepínač do polohy "ON".

2) Pro „bezdrátové 2.4" připojení stiskněte tlačítko „2.4G/BT1 / BT2" a zvolte režim „2.4G" (příslušná LED se rozsvítí zeleně). Poté vložte přijímač do počítače.

3) Pro připojení „bezdrátovým Bluetooth" způsobem prosím stiskněte tlačítko „2.4G/BT1 / BT2" a vyberte režim „BT1" pro první zařízení nebo režim „BT2" pro druhé zařízení (rozsvítí se příslušná LED dioda modrý). Zapněte režim Bluetooth na zařízení, ke kterému chcete myš připojit. Poté se objeví název zařízení "Ixes MM-999".

4) Chcete-li myš vypnout, přesuňte přepínač do polohy „OFF".

5) Pro opětovné připojení myši k aktuálnímu zařízení přes „Bluetooth" stiskněte tlačítko „2.4G/BT1/BT2" a zvolte režim „BT1" nebo „BT2". Ujistěte se, že má vaše zařízení zapnutý režim Bluetooth, a poté v seznamu dostupných zařízení najděte „Ixes MM-999".

6) Chcete-li se znovu připojit k počítači nebo notebooku v režimu 2.4G, stiskněte tlačítko „2.4G/BT1/BT2" a vyberte režim „2.4G". Ujistěte se, že je přijímač vložen do počítače nebo notebooku.

7) Chcete-li nabít vestavěnou baterii, připojte myš k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB-Type-C.

DE

1) Um die Maus einzuschalten, stellen Sie den Schalter auf die Position „ON".

2) Für eine „drahtlose 2,4"-Wege-Verbindung drücken Sie bitte die Taste „2.4G/BT1/BT2" und wählen Sie den „2,4G"-Modus (die entsprechende LED leuchtet grün). Dann stecken Sie den Empfänger in den Computer.

3) Für eine „drahtlose Bluetooth"-Verbindung mit der Methode bitte die Taste „2.4G/BT1/BT2" und wählen Sie den „BT1"-Modus für das erste Gerät oder „BT2"-Modus für das zweite Gerät (die entsprechende LED leuchtet mit). Blau). Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus auf dem Gerät, mit dem Sie die Maus verbinden möchten. Dann suchen Sie Bluetooth-Geräte. „Ixes MM-999".

4) Um die Maus auszuschalten, bewegen Sie den Schalter in die Position „OFF".

5) Um die Maus für das aktuelle Gerät über „Bluetooth" erneut zu verbinden, drücken Sie die Taste „2.4G/BT1/BT2" und wählen Sie den Modus „BT1" oder „BT2". Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät der Bluetooth-Modus aktiviert ist, und suchen Sie dann in der Liste der verfügbaren Geräte nach „Ixes MM-999".

6) Um die Verbindung mit Ihrem Computer oder Laptop im „2,4G-Modus wiederherzustellen, drücken Sie bitte die Taste „2,4G/BT1/BT2" und wählen Sie den „2,4G"-Modus. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger in den Computer oder Laptop eingesteckt ist.

7) Um den integrierten Akku aufzuladen, schließen Sie die Maus über ein USB-Type-C-Kabel an Ihren Computer oder Laptop an.

ES

1) Para encender el mouse, mueva el interruptor a la posición "ON".

2) Para una conexión "inalámbrica de 2,4", presione el botón "2.4G / BT1 / BT2" y elija el modo "2.4G" (el LED correspondiente se iluminará en verde). Luego inserte el receptor en la computadora.

3) Para la conexión mediante "Bluetooth inalámbrico", presione el botón "2.4G/ BT1 / BT2" y elija el modo "BT1" para el primer dispositivo o el modo "BT2" para el segundo dispositivo (el LED correspondiente se iluminará con azul). Active el modo Bluetooth en el dispositivo al que desea conectar el mouse. Luego encuentre el nombre del dispositivo "Ixes MM-999".

4) Para apagar el mouse, mueva el interruptor a la posición "OFF"

5) Para volver a conectar el mouse del dispositivo actual a través de "Bluetooth", presione el botón "2.4G/ BT1 / BT2" y elija el modo "BT1" o "BT2". Asegúrese de que su dispositivo tenga el modo Bluetooth activado, luego busque "Ixes MM-999" en la lista de dispositivos disponibles.

6) Para volver a conectarse con su computadora o computadora portátil en modo 2.4G, presione el botón "2.4G/ BT1 / BT2" y elija el modo "2.4G". Asegúrese que el receptor esté insertado en la computadora o computadora portátil.

7) Para cargar la batería incorporada, conecte el mouse a su computadora o computadora portátil usando un cable USB-Type-C.

EST

1) Hiire sisselülitamiseks lülitage lüliti asendisse "ON".

2) Traadita 2,4-vutamise ühenduse jaoks vajutage nuppu "2.4G/BT1 / BT2" ja valige režiim "2.4G" (vastav LED süttib roheliselt). Seejärel sisestage vastuvõtja arvutisse.

3) Juhtmeta Bluetooth ühenduse loomiseks seadmega vajutage nuppu "2.4G/ BT1 / BT2" ja valige esimese seadme jaoks režiim "BT1" või teise seadme jaoks režiim "BT2" (vastav LED süttib sinisest. Lülitage Bluetooth-režiim sisse seadmes, millega soovite hiire ühendada. Seejärel kuvatakse seadme nimi "Ixes MM-999".

4) Hiire väljalülitamiseks lülitage lüliti asendisse "OFF".

5) Juhtmeta ühenduse taastamiseks praeguse seadmega Bluetooth" kaudu pannamäla paniketra "2.4G/BT1/BT2" ja valitse "BT1" ta "BT2" ilia. Varmista, et laitteessasi on Bluetooth-tila päällä, ja etsi sitten käytettävissä olevien laitteiden luettelosta "Ixes MM-999".

6) Jos haluat muodostaa yhteyden uuteen ilmoitteen kolmiseks vajutage nuppu "2.4G/BT1/BT2" ja valige "2.4G" režiim. Veenduge, et vastuvõtja oleks arvutisse või sülearvutisse sisestatud.

7) Sisseehitatud aku laadimiseks ühendage hiir USB-Type-C kaabli abil arvuti või sülearvutiga.

FI

1) Käynnistä hiiri siirtämällä kytkin "ON"-asentoon

2) Langaton 2,4"-yhteys, paina painiketta "2.4G/BT1 / BT2" ja valitse "2.4G" tila (vastaava LED palaa vihreänä). Aseta sitten vastaanotin tietokoneeseen.

3) Jos haluat muodostaa langattoman Bluetooth-yhteyden laitteen kanssa, paina painiketta "2.4G/BT1 / BT2" ja valitse "BT1"-tila ensimmäiselle laitteelle tai "BT2"-tila toiselle laitteelle (vastaava LED-valo syttyy sinisenä). Ota Bluetooth-tila sisään laitteessa, johon haluat liittää hiiren. Sitten näkyviin tulee laitteen nimi "Ixes MM-999".

4) Sammuta hiiri siirtämällä kytkin "OFF"-asentoon

5) Liitä hiiri uudelleen nykyiseen laitteeseen "Bluetooth" kautta painamalla painiketta "2.4G/BT1/BT2" ja valitse "BT1" tai "BT2" tila. Varmista, että laitteessasi on Bluetooth-tila päällä, ja etsi sitten käytettävissä olevien laitteiden luettelosta "Ixes MM-999".

6) Jos haluat muodostaa yhteyden uusiin ilmoitteisiin kolmiseks vajutage nuppu "2.4G/BT1/BT2" ja valige "2.4G" režiim. Veenduge, et vastuvõtja oleks arvutisse või sülearvutisse sisestatud.

7) Sisseehitatud aku laadimiseks ühendage hiir USB-Type-C kaablit abil arvuti või sülearvutiga.

GEO

1) მაუსის ჩასართავად დააყენებთ გადამრთველს "ON" პოზიციაზე

2) უსადენო 2.4-ით დასაკავშირებლად, დააჭირეთ ღილაკს „2.4G/ BT1 / BT2" და აირჩიეთ „2.4G" რეჟიმი (შესაბამისი დიოდი მწვანედ აინთება). შემდეგ ჩადეთ მიმღები კომპიუტერში.

3) „უკაბელო Bluetooth" გამოსაყენებლად, დააჭირეთ ღილაკს „2.4G/ BT1 / BT2" და აირჩიეთ „BT1" რეჟიმი პირველი მოწყობილობისთვის ან „BT2" რეჟიმი მეორე მოწყობილობისთვის (შესაბამისი LED ამაღება ლურჯი ფერით). ჩართეთ Bluetooth რეჟიმი კომპიუტერში, რომელთანაც გსურთ მაუსის დაკავშირება და დაიწყეთ Bluetooth მოწყობილობების ძებნა. შემდეგ აირჩიეთ მოწყობილობა სახელით "Ixes MM-999".

4) მაუსის გამოსართავად, გადაიტანეთ გადამრთველი "OFF" პოზიციაზე

5) მაუსის მიმდინარე მოწყობილობასთან ხელახლა დასაკავშირებლად „Bluetooth"-ის საშუალებით დააჭირეთ ღილაკს „2.4G/ BT1/BT2" და აირჩიეთ „BT1" ან „BT2" რეჟიმი. დარწმუნდით, რომ თქვენს მოწყობილობაში ჩართულია Bluetooth რეჟიმი, შემდეგ მოძებნეთ „Ixes MM-999" ხელმისაწვდომ მოწყობილობების სიაში.

6) 2.4G რეჟიმში ნეტბუქთან ან ლეპტოპთან დასაკავშირებლად დააჭირეთ ღილაკს „2.4G/ BT1 / BT2" და აირჩიეთ „2.4G" რეჟიმი. დარწმუნდით, რომ მიმღები კომპიუტერში ან ლეპტოპშია ჩასმული.

7) ჩაშენებული ბატარეის დასატენად, მაუსი დაუკავშირეთ კომპიუტერს ან ლეპტოპს USB-Type-C კაბელის გამოყენებით.

HR / CNR

1) Za uključivanje miša, pomaknite prekidač u položaj "ON".

2) Za "bežično 2,4" povežite pomoću gumba "2.4G/ BT1 / BT2" i odaberite način rada "2.4G" (odgovarajući LED će svijetliti zeleno). Zatim umetnite prijemnik u računalo.

3) Za "bežičnim Bluetooth" način povezivanja pritisnite gumb "2.4G/ BT1 / BT2" i odaberite način «BT1» za prvo uređaj ili način rada "BT2" za drugi uređaj (odgovarajući LED će svijetliti u plavo). Uključite Bluetooth način rada na uređaju s kojim želite spojiti miš. Zatim će se pojaviti naziv uređaja "Ixes MM-999".

4) Za isključivanje miša, pomaknite prekidač u položaj "OFF".

5) Za ponovno povezivanje miša za trenutni uređaj putem "Bluetooth" pritisnite gumb "2.4G/ BT1/BT2" i odaberite način rada "BT1" ili "BT2". Provjerite ima li vaš uređaj uključen Bluetooth način rada, zatim pronađite "Ixes MM-999" na popisu dostupnih uređaja.

6) Za ponovno povezivanje sa svojim računalom ili prijenosnim računalom u 2,4G načinu rada pritisnite gumb "2.4G/ BT1/ BT2" i odaberite "2,4G" način rada. Provjerite je li prijemnik umetnut u računalo ili prijenosno računalo.

7) Da biste napunili ugrađenu bateriju, povežite miš s računalom ili prijenosnim računalom pomoću USB-Type-C kabela.

HUN

1) Az egér bekapcsolásához állítsa a kapcsolót "ON" állásba.

2) Vezeték nélküli 2,4" csatlakozáshoz nyomja meg a „2.4G/BT1 / BT2" gombot, és válassza ki a „2,4G" módot (a megfelelő LED zölden világít). Ezután helyezze be a vevőt a számítógépbe.

3) A „vezeték nélküli Bluetooth" kapcsolathoz nyomja meg a „2.4G/BT1 / BT2" gombot, és válassza ki a „BT1" módot az első eszköztűz vagy a „BT2" módot a második eszközhöz (a megfelelő LED világít kék). Kapcsolja be a Bluetooth módot azon az eszközön, amelyhez csatlakoztatni szeretné az egeret. Ezután megjelenik az „Ixes MM-999" eszköznév.

4) Az egér kikapcsolásához állítsa a kapcsolót "OFF" állásba.

5) Az egér „Bluetooth"-on keresztül újracsatlakoztatásához nyomja meg a „2.4G/BT1/BT2" gombot, és válassza ki a „BT1" vagy „BT2" módot. Győződjön meg arról, hogy eszközén be van kapcsolva a Bluetooth mód, majd keresse meg az „Ixes MM-999" elemet az elérhető eszközök listájában.

6) A számítógéphez vagy laptophoz való újracsatlakozáshoz 2,4G módban nyomja meg a „2.4G/BT1/BT2" gombot, és válassza a „2,4G" módot. Győződjön meg arról, hogy a vevő be van helyezve a számítógépbe vagy laptopba.

7) A beépített akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az egeret számítógéphez vagy laptopjához USB-Type-C kábel segítségével.

KAZ

1) Тінтуірді қосу үшін қосқышты «ON» күйіне орнатыңыз

2) «Сымсыз 2.4» жалғанған үшін «2.4G / BT1 / BT2» түймесін басып, «2.4G» режимін таңдаңыз (сәйкес жарық диоды жасыл болып жанады). Содан кейін ресивердің компьютерге салыңыз.

3) «Сымсыз Bluetooth» тасілемен қосылу үшін «2.4G / BT1 / BT2» түймесін басып, бірінші құрылғы үшін «BT1» режимін немесе екінші құрылғы үшін «BT2» режимін таңдаңыз (сәйкес жарық диоды көгілдір жанады). Тінтуірді қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth режимін қосыңыз. Содан кейін «Ixes MM-999» құрылғы атауын табыңыз

4) Тінтуірді өшіру үшін қосқышты «OFF» күйіне жылжытыңыз

5) «Bluetooth» арқылы ағымдағы құрылғыға тінтуірді қайта қосу үшін «2.4G / BT1 / BT2» түймесін басып, «BT1» немесе «BT2» режимін таңдаңыз. Құрылғыңызда Bluetooth режимі қосулы екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін қолжетімді құрылғылар тізімінен "Ixes MM-999" құрылғысын табыңыз

6) Компьютерге немесе ноутбукке 2,4G режимінде қайта қосылу үшін «2.4G / BT1 / BT2» түймесін басып, «2.4G» режимін таңдаңыз. Ресивердің компьютерге немесе ноутбукке салынғанына көз жеткізіңіз

7) Кіріктірілген батареяны зарядтау үшін тінтуірді компьютерге немесе ноутбукке USB-Type-C кабелі арқылы қосыңыз

LV

1) Peles ieslēgšanai novietojiet slēdzi pozīcijā "ON".

2) Savienojumam "2.4 bezvadu" nospiediet pogu "2.4G/BT1 / BT2" un izvēlieties režīmu "2.4G" (attiecīgais LED iedegsies zaļā krāsā). Pēc tam ievietojiet uztvērēju datorā.

3) Savienojumam "Bezvadu Bluetooth" nospiediet pogu "2.4G/ BT1 / BT2" un izvēlieties režīmu "BT1" pirmajai ierīcei vai režīmu "BT2" otrajai ierīcei (iedegsies LED zils). Ieslēdziet Bluetooth režīmu ierīcē, kuru vēlaties savienot ar peli. Tad parādīsies ierīces nosaukums "Ixes MM-999".

4) Lai izslēgtu peli, pārvietojiet slēdzi pozīcijā "OFF".

5) Lai atkārtoti savienotu peli ar pašreizējo ierīci, izmantojot "Bluetooth", nospiediet pogu "2.4G/BT1/BT2" un izvēlieties režīmu "BT1" vai "BT2". Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgts Bluetooth režīms, pēc tam sarakstā atrodiet "Ixes MM-999".

6) Lai atkārtoti savienotu datoru vai klēpjdatoru 2.4G režīmā, nospiediet pogu "2.4G/BT1/BT2" un izvēlieties režīmu "2.4G". Pārliecinieties, vai uztvērējs ir ievietots datorā vai klēpjdatorā.

7) Lai uzlādētu iebūvēto akumulatoru, savienojiet peli ar datoru vai klēpjdatoru, izmantojot USB-Type-C kabeli.

PL

1) Aby włączyć mysz, przesuń przełącznik do pozycji „ON".

2) Aby połączyć „bezprzewodowe 2,4", należy przycisk „2.4G/BT1 / BT2" i wybierz tryb „2.4G" (odpowiednia dioda LED zaświeci się na zielono). Następnie włóż odbiornik do komputera.

3) Aby połączyć „bezprzewodowe Bluetooth", należy nacisnąć przycisk „2.4G/ BT1 / BT2" i wybrać tryb „BT1" dla pierwszego urządzenia lub tryb „BT2" dla drugiego urządzenia (odpowiednia dioda LED zaświeci się niebiesko). Włącz tryb Bluetooth na urządzeniu, do którego chcesz podłączyć mysz. Następnie pojawi się nazwa urządzenia „Ixes MM-999".

4) Aby wyłączyć mysz, przesuń przełącznik do pozycji „OFF".

5) Aby ponownie podłączyć mysz do bieżącego urządzenia poprzez „Bluetooth", należy przycisk „2.4G/BT1/BT2" i wybierz tryb „BT1" lub „BT2". Upewnij się, że twoje urządzenie ma włączony tryb Bluetooth, a następnie znajdź „Ixes MM-999" na liście dostępnych urządzeń.

6) Aby ponownie połączyć się z komputerem lub laptopem w trybie 2,4G, należy przycisk „2.4G/BT1/BT2" i wybrać tryb „2.4G". Upewnij się, że odbiornik jest podłączony do komputera lub laptopa.

7) Aby naładować wbudowaną baterię, podłącz mysz do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB-Type-C.

RO

1) Pentru a porni mouse-ul, mutați comutatorul în poziția „ON".

2) Pentru conexiune „wireless 2.4" vă rugăm să apăsați butonul „2.4G/ BT1 / BT2" și să alegeți modul „2.4G" (LED-ul corespunzător se va aprinde cu verde). Apoi introduceți receptorul în computer.

3) Pentru conexiune „Bluetooth fără fir cu sistemul, vă rugăm să apăsați butonul „2.4G/BT1 / BT2" și să alegeți modul „BT1" pentru primul dispozitiv sau modul „BT2" pentru al doilea dispozitiv (LED-ul corespunzător se va aprinde cu albastru). Activați modul Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să conectați mouse-ul. Apoi va apărea numele dispozitivului „Ixes MM-999".

4) Aby wyłączyć mysz, przesuń przełącznik do pozycji „OFF".

5) Pentru a reconecta mouse-ul pentru dispozitivul curent prin „Bluetooth", apăsați butonul „2.4G/ BT1/BT2" și alegeți modul „BT1" sau „BT2". Asigurați-vă că dispozitivul are modul Bluetooth activat, apoi găsiți „Ixes MM-999" în lista dostępnych urządzeń.

6) Pentru a vă reconecta la computer sau laptop în modul 2,4G, vă rugăm să apăsați butonul „2.4G/ BT1 / BT2" și să alegeți modul „2.4G". Asigurați-vă că receptorul este introdus în computer sau laptop.

7) Pentru a încărca bateria încorporată, conectați mouse-ul la computer sau laptop folosind un cablu USB-Type-C.

SVK

1) Ak chcete myš zapnúť, posuňte prepínač do polohy „ON".

2) Pre „bezdrôtové 2,4" pripojenie stlačte tlačidlo „2.4G/BT1 / BT2" a vyberte režim „2.4G" (príslušná LED sa rozsvieti na zeleno). Potom vložte prijímač do počítača.

3) Pre pripojenie „bezdrôtovým Bluetooth" spôsobom stlačte tlačidlo „2.4G/BT1 / BT2" a vyberte režim „BT1" pre prvé pripojené zariadenie alebo režim „BT2" pre druhé zariadenie (zapne sa rozsvieti LED dióda modrá). Zapnite režim Bluetooth na zariadení, ku ktorému chcete pripojiť myš. Potom sa objaví názov zariadenia "Ixes MM-999".

4) Ak chcete myš vypnúť, posuňte prepínač do polohy „OFF".

5) Pre opätovné pripojenie myši k aktuálnemu zariadeniu cez „Bluetooth" stlačte tlačidlo „2.4G/BT1/BT2" a vyberte režim „BT1" alebo „BT2". Uistite sa, že je na vašom zariadení zapnutý režim Bluetooth, a potom v zozname dostupných zariadení nájdite „Ixes MM-999".

6) Ak sa chcete znova pripojiť k počítaču alebo notebooku v režime 2,4G, stlačte tlačidlo „2.4G/BT1/BT2" a vyberte režim „2.4G". Uistite sa, že je prijímač vložený do počítača alebo notebooku.

7) Ak chcete nabiť vstavanú batériu, pripojte myš k počítaču alebo notebooku s káblom USB-Type-C.

SLV

1) Če želite vklopiti miško, premaknite stikalo v položaj "ON".

2) Pri „brezžičnem 2,4" izberite povezavo pritisnite gumb „2.4G/ BT1 / BT2" gumbom, ki vklopi način „2,4G" (prižgala bo lučka LED, ki se sveti zelena). Potem vtaknite prejemnik v računalnik.

3) Pri povezavi „brezbrezžičnega Bluetooth" s pomočjo tipkovnice izberite način „BT1" za prvo napravo ali način «BT2» za drugo napravo (ustrezna LED bo zasvetila z modro). Vklopite način Bluetooth na napravi, s katero želite povezati miško. Nato se prikaže ime naprave "Ixes MM-999".

4) Ak chcete myš vypnúť, posuňte prepínač do polohy „OFF".

5) Pre opätovné pripojenie myši k aktuálnemu zariadeniu cez „Bluetooth" stlačte tlačidlo „2.4G/BT1/BT2" a vyberte režim „BT1" alebo „BT2". Uistite sa, že je na vašom zariadení zapnutý režim Bluetooth, a potem v zozname dostupných zariadení nájdite „Ixes MM-999".

6) Za ponovno povezavo z računalnikom ali prenosnikom v načinu 2,4G pritisnite gumb «2.4G/ BT1/ BT2» in izberite način «2,4G». Prepričajte se, da je sprejemnik vtaknjen v računalnik ali prenosni računalnik.

7) Ali chcete nabiti vstavani baterijo, priključite myš k počítaču alebo notebooku s káblom USB-Type-C.

SWE

1) Ha att slå på musen, flytta strömbrytaren till läget "ON".
2) För "trådlös 2,4"-vägansluntning, tryck på knappen "2.4G/ BT1 / BT2" och välj "2.4G"-läge (motsvarande lysdiod lyser grönt). Sätt sedan in mottagaren i datorn.
3) För "trådlös Bluetooth"-anslutning med vänligen tryck på knappen "2.4G/ BT1 / BT2" och välj "BT1"-läget för den första enheten eller "BT2"-läget för den andra enheten (motsvarande lysdiod tänds med blå). Slå på Bluetooth-läget på enheten du vill ansluta musen till. Därefter vises enhetsnamnet "txes hms-999".
4) För att stänga av musen, flytta reglaget till "OFF"-läget
5) För att återansluta musen för den aktuella enheten via "Bluetooth" tryck på knappen "2.4G/ BT1 / BT2" och välj "BT1" eller "BT2" väljare. Se till att din enhet har Bluetooth-läge på och hitta sedan "txes MM-999" i listan över tillgängliga enheter.
6) För att återansluta till din dator eller bärbara dator i 2,4G-läge, tryck på knappen "2.4G/ BT1/ BT2" och välj "2.4G"-läge. Se till att mottagaren är insatt i dator eller bärbar dator.
7) För att ladda det inbyggda batteriet, anslut musen till din dator eller bärbara dator med en USB-typ-C-kabel.

UKR

1) Щоб увімкнути мишу, перевідіть перемикач у положення «ON».
2) Для «бездротового підключення 2,4» натисніть кнопку «2.4G/ BT1 / BT2» і виберіть режим «2.4G» (відповідний світлодіод світиметься зеленим). Потім вставте приймач в комп'ютер.
3) Для «бездротового» підключення через Bluetooth натисніть кнопку «2.4G/ BT1 / BT2» і виберіть режим «BT1» для першого пристрою або режим «BT2» для другого пристрою (відповідний світлодіод загориться синім). Увімкніть режим Bluetooth на пристрої, до якого потрібно підключити мишу. Потім з'явиться назва пристрою «txes MM-999».
4) Щоб вимкнути мишу, перевідіть перемикач положення «OFF».
5) Щоб повторно підключити мишу до потокового пристрою через «Bluetooth», натисніть кнопку «2.4G/ BT1/ BT2» і виберіть режим «BT1» або «BT2». Переконайтеся, що на вашому пристрої ввімкнено режим Bluetooth і знайдіть «txes MM-999» у списку доступних пристроїв.
6) Щоб повторно підключитися до комп'ютера або ноутбука в режимі 2,4G, натисніть кнопку «2.4G/ BT1/ BT2» і виберіть режим «2.4G». Переконайтеся, що приймач вставлено в комп'ютер або ноутбук.
7) Щоб зарядити вбудований акумулятор, підключіть мишу до комп'ютера чи ноутбука за допомогою кабелю USB-Type-C.

UZB

1) Sichqonchani yoqish uchun kalitni "ON" holatiga o'tkazing.
2) "Simsiz 2,4" ga ulash uchun "2.4G/ BT1 / BT2" tugmasini bosing va "2.4G" rejimini tanlang (mos keladigan LED yashil rangda yonadi). Keyin qabul qilgichni kompyuterga joylashtiring.
3) "Simsiz Bluetooth" usuli bilan ulanish uchun "2.4G/ BT1 / BT2" tugmasini bosing va birinchi qurilma uchun "BT1" rejimini yoki ikkinchi qurilma uchun "BT2" rejimini tanlang (mos keladigan LED yonadi. ko'k). Sichqonchani ulamoqchi bo'lgan qurilmada Bluetooth rejimini yoqing. Keyin "txes MM-999" qurilma nomi paydo bo'ladi.
4) Sichqonchani o'chirish uchun kalitni "OFF" holatiga o'tkazing.
5) Joriy qurilmaga sichqonchani "Bluetooth" orqali qayta ulash uchun "2.4G/ BT1/ BT2" tugmasini bosing va "BT1" yoki "BT2" rejimini tanlang. Qurilmangizda Bluetooth rejimi yoqilganligiga ishonch hosil qiling, so'ngra mavjud qurilmalar ro'yxatidan "txes MM-999" ni toping.
6) Kompyuteringiz yoki noutbukingiz bilan 2,4G rejimida qayta ulanish uchun "2.4G/ BT1/ BT2" tugmasini bosing va "2.4G" rejimini tanlang. Qabul qilgich kompyuter yoki noutbukga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.
7) O'rnatilgan batareyani zaryad qilish uchun sichqonchani USB-Type-C kabeli yordamida kompyuter yoki noutbukga ulang.

ARM

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՐՏԱՐԱՑՈՒՄ

Հաճախադրամների հավաքածու. Սարքի (սարքերի) տեխադրման միս կարող են ազդել ոչ միայն մետաղական, էլեկտրական կամ բարձր հաճախականության դաշտերը (ռադիոհաճախ, բջջային հեռախոսներ, միկրոալիքային վառարաններ, էլեկտրաբժշկական սարքավորումներ / կամ անձի էլ անձնական), այլև մեծության ազդանշանների աղբյուրների:

Մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակում

Մկներ, որոնք կարող են ներառել նաև մարտկոց, որը չի կարող փոխարինվել օգտագործողի կողմից, պետք է հեռացվեն էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքման կետում: Այն պետք է առանձնացնել նախքան վերամշակելը:

Մարտկոցի հեռացում և արդյունավետ օգտագործման պահանջներ

Օգտագործման հանգստյան տեսակետ տեղեկատվություն.

1. Մարտկոց օգտագործել միայն իր նպատակային նշանակության համար:
2. Չի թույլատրվում մարտկոց կամ սարքերը չի պատրաստված հատուկ հեռացում վերամշակման համար: Ինքնուրույն չեղի պատրաստել և վերամշակել մարտկոցը կամ սարքերը: Մարտկոցի կամ սարքերի վերամշակման կամ հեռացման համար հատուկ ուշադրություն դարձրեք այն մասին, որ մարտկոցը կամ սարքերը չեն նետվում կրակի մեջ:
3. Հետևեք, որ մարտկոցը կամ սարքերը չեն ենթարկվում ուժեղ ջերմության, ինչպիսիք են արևի ճառագայթները, կրակը կամ նման այլ աղբյուրները:
4. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
5. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
6. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
7. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
8. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
9. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
10. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
11. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:
12. Մարտկոցը կամ սարքերը չեն կարող ենթարկվել ուժեղ ճնշման, որը կարող է հանգեցնել արտահոսքի, գերտաքացման, հրդեհի կամ պայթյունի:

AZE

SIMSIZ SIÇAN
TƏLİMAT

Uyğunluq bəyanatı

Qurğunun (qurğuların) çalışmasına static, elektrik və ya yüksək tezlikli sahələr (radiovaxtalıq, mobil telefonlar, mikrodalğa sobaları, elektrostatik boşalmalar) təsir göstərə bilər.

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlığın utilizasiyası

Məlin, malın batareyalarının və ya qalan üzərində dən bu nişan, malın maişət tullantılarla üzlaşdırılmaz. Onlar ayrıca toplanmalıdır. Bu nişan, malın maişət tullantılarla üzlaşdırılmaz. Onlar ayrıca toplanmalıdır. Üzlaşdırılmadan əvvəl onlar ayrılmalıdır.

Batareyanı çıxarmaq və səmərəli istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər

Qeyri-peşəkar istifadə üzrə məlumat.

1. Malsan yalnız tayinatına görə istifada etmək.
2. Malı sökməmalı. Bu mamulları tarkibinda tamir edila bilan hisslər yoxdur. Nasaz avadanlığın xidmət və ya tamir üzra mesabasına gətirin. Batareya-şirkata və ya Defender salahiyyətli servis markazına müraciət etməlisiniz. Malın qabul etdikda onun bütövlüyünə, daxilində sarbest harakat edan aşyaların olmamasına amin olun.
3. Uşaq qarşısında batareyanı çıxarmaq olmaz.
4. Mamulları, onun hissələrini və qablaşdırmasını uşaqlardan, istisna ki başlamazdan əvvəl mali isti qapalı bir yerda (+16-25 °C) 3 saat ərzində qızmalıdır.
5. Uzun müddətda istifada etmədiyiniz halda qurğunu har dafa şabakadan ayırmaq lazımdır.
6. Malın üzərinə yad cisimlər, qurğudan nadğyn vadelərin üzərinə şabakə qoymaq olmaz.
7. Cihaz diqqati yayındırma, habela qanunla cihazın ləğv edildiyi hallarda bir vasitə ilə cihaz edarhan cihazı istifada etmayın.

Mahsulun xüsusiyyətləri və xüsusiyyətləri qabaşdırmada və defender-global.com saytında tapla bilər.

İstehsalçı: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangliyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.
Limitsiz rəf ömrü.
Xidmət müddəti 6 ay. Zamanat müddəti - 6 ay. İstehsalat tarixini qabın üzərində bax.
İstehsalçı bu təlimatda göstərilən pakerin tarkibini və xüsusiyyətlərin dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Ən son və atraflı əməliyyat təlimatı www.defender-global.com saytında mövcuddur.

AŞAĞIDAKI HALLARDA ZƏMANƏTLİ TƏMİR APARILMIR:

1. Zamanat müddətinin bitməsi (müddət, malın istehlakçıya satılması günündən tayin edilir).
2. Zamanat bəndlərinin pozulması.
3. Elektrik şəbəkəsinə sahv qoşulması.
4. Zamanat plombalarını, gövdəsinin bərkidici bağışmalarının pozulması, malın daxili və xarici sathlərində açılma izlərinin olması.
5. Əşyar istisnası maişət şəraitində nəzərdə tutulmuş aparat, peşəkar maşadı ilə istifada edilməsi.
6. Malın daxilina qəraq əşyaların, maddələrin, mayelərin, həşarələrin düşməsi ilə bağlı zədələr.
7. Qidalanma elektrik şəbəkəsinin normal işinda pozulmaları — 220 V ±10%. (şəraginlik stabilizatorlarından başqa)
8. Əşyar mal satma şirkatin salahiyyətli vermədiyi şəxs tarafindan açılır və tamir edilib.
9. Yanlış istismar və ya saliqəsiz davranış.
10. Mamulların tabii fəlakət nəticəsində zədələnməsi.
11. Mexanizə bədə ölkinin dəmasi (yara düşməsi, qırıq).
12. Digar istehsalçıların qoşulmuş qurğulaminin çıkarılması.

BEL

БЕСПРАВОДНАЯ МЫШ
ІНСТРУКЦЫЯ

Дэкларацыя адпаведнасці

На функцыянаванне прылады (прылад) могуць паўплываць статычныя, электрычныя або высокачастотныя палі (радыёперашкоды, мабільныя тэлефоны, мікрахвалевыя печы, электрастатычныя разрады). У выпадку ўзнікнення павінен адмовіцца ад прылады, яна выключае перашкоды.

Утылізацыя батарэек, электронных і электронных абсталявання

Мышы, якія таксама могуць ўключаць батарэйку, якая не падлягае самастойнаму рамонту, ці іншыя прылады, якія маюць батарэйкі, што такія не можа быць утылізаваны разам з бытавымі адходамі. Ён павінен быць дастаўлены ў кампанію на зборы і ўтылізацыі батарэек, электронных і электронных абсталявання.

Меры засцярог:

1. Выкарыстоўваць толькі па прызначэнні.
2. Не разбіраць. Дарэчны выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытаннях абслугоўвання і замены неспраўнага выраба звяртайцеся да фірмы-прадаўца або ў аўтарызаваны сервісны цэнтр Defender. Пры набыцці выраба пераканайцеся ў яго цэласнасці і адсутнасці (ўнутры прадмету), якія свабодна перамяшчаюцца.
3. Не пакідаць прыладу для дзяцей да 3-х гадоў. Можа змяшчаць дробныя дэталі.
4. Не дапускаць пападання вільгаці на выраб і ўнутр яго. Мануфактурнік: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangliyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China. Дата вытворчасці: гл. на ўпакоўцы.
5. Не падвяргаць выраб вібрацыям і механічным нагрузкам, здольным прывесці да механічных пашкоджанняў тавару.
6. Выкарыстоўваць толькі пры тэмпературы навакольнага паветра ад +5 °С да +35 °С.
7. Не выкарыстоўваць пры бачных пашкоджаннях выраба. Не карыстацца заведама нісправай прыладай.
8. Не выкарыстоўваць пры тэмпературы вышэй за дапушчальную (гл. інструкцыю карыстальніка), пры грызенні вільгаці, якая канденсуецца, а таксама ў агрэсіўным асяроддзі.
9. Не выкарыстоўваць для мэтаў, якія не прадугледжаны.
10. Не выкарыстоўваць прыладу ў прамысловых, медыцынскіх або выбуховых мэтах.
11. Не выкарыстоўваць прыладу ў памяшканнях з павышанай вільготнасцю.
12. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
13. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
14. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
15. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
16. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
17. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
18. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
19. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.
20. Не выкарыстоўваць прыладу пры ўзроўні шуму, які не перавышае выдзяленне не на працяг дзённага перыяду часу.

CZ

BEZDRÁTOVÁ MYŠ
NÁVOD NA POUŽITÍ

Prohlášení o shodě. Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatické výboje) mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě rušení zvyšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení.

Ochrana životního prostředí. Evropská směrnice 2002/96/ES a 2006/66/ES) ustanovujete následující informace: Baterie, které jsou součástí tohoto zařízení, nesmí být zlikvidovány společně s běžným domovním odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrných míst. Podrobnosti stanoví místní orgány. Symbol na produktu, v návodu a na obalu označuje, že baterie nebo produkt nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Recyklací a jiným způsobu zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

Podmínky pro bezpečné a účinné použití výrobku. Bezpečnostní opatření

1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití. 2. Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které by bylo možné opravit. Pro údržbu nebo opravu vadného výrobku se obraťte na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender. Když produkt přijímáte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující předměty. 3. Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek obsahuje malé součásti. 4. Nevystavujte působení vlhkosti ani do ní. Nepoužívejte výrobek ve vlhkém a nepříznivém počasí. 5. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 6. V případě nesprávného fungování tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek. 7. Nepoužívejte v teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzované vlhkosti a v agresivním prostředí. 8. Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravovat. Tento výrobek nemá žádné součásti, které by bylo možné opravit. Pokud se výrobek nefunguje správně, přinášejte jej do autorizovaného servisního střediska Defender. Dbejte na to, abyste při převzetí výrobku nebyly přítomny žádné volně se pohybující předměty. 9. Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. 10. Pokud se výrobek nepoužívá, odpojte jej od počítače. 11. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla a otevřenému ohni. 12. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 13. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 14. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 15. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 16. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 17. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 18. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 19. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka. 20. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka.

DE

KABELLOSE MAUS
ANLEITUNG

Konformität. Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Erhitzungen) kann es zu Funktionsstörungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Verursacht sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

Entsorgung. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune oder die örtlichen Behörden.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:

Vorsichtsmahnmen:

1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen. 2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbständig repariert werden können. Wenden Sie sich bei Verkäufer des fehlerhaften Erzeugnisses oder an ein autorisiertes Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind. 3. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten. 4. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen. 5. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen. 6. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das Gerät nicht benutzen, wenn es nicht richtig funktioniert. 7. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen. 8. Nicht in den Mund nehmen. 9. Die Ware nicht für gewerbliche, medizinische oder militärische Zwecke nutzen. 10. Bei Transport der Ware unter den Minustemperaturen, die Ware vor Inbetriebnahme im warmen Raum (+16-25 °C) ca. 3 Stunden erwärmen lassen. 11. Das Gerät jedes Mal abtrennen, wenn es dauernder Betrieb nicht geplant ist. 12. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Produktspezifikation und Hinweise finden Sie auf der Verpackung und auf der Internetseite www.defender-global.com. Importeur: Defender Technology CO., Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Hersteller: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangliyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China. Unbefristete Nutzungsdauer. Lebensdauer — 2 Jahre. Herstellungsdatum: siehe die Verpackung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen an der Ausstattung und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com Hergestellt in China.

Der Garantieservice wird in folgenden Situationen nicht ausgeführt:

1. Ablauf der Garantiezeit (Garantiezeit wird ab dem Verkaufsdatum an den Endverbraucher abgerechnet). 2. Falsches Ausführen der Garantiebedingungen. 3. Falscher Stecker in das Stromnetz. 4. Verletzung der Sicherheit von Garantiesiegelungen, Befestigung der Verbindungsklappen des Gehäuses; Vorhandensein von Öffnungselementen an äußeren und inneren Teilen des Produkts. 5. Wenn das für den Hausgebrauch bestimmte Produkt für berufliche Zwecke verwendet wurde. 6. Schäden durch Eindringen von Fremdkörpern, Substanzen, Flüssigkeiten oder Insekten in das Produkt. 7. Schäden aufgrund eines Verstoßes gegen die normale Arbeit des Versorgungsnetzes – 220 V +/- 10% (außer bei automatischen Spannungsreglern). 8. Wenn das Produkt von einer vom Händler nicht autorisierten Person geöffnet und repariert wurde. 9. Falscher Betrieb oder unachtsame Handhabung. 10. Schäden am Produkt durch Naturkatastrophen. 11. Verletzungen von Menschen, die auf mechanische Schäden hinweisen (Sturz, Treffer). 12. Behinderung angeschlossener Geräte anderer Hersteller.

EN

WIRELESS MOUSE
OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity. Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment. This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the instruction manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was carried out at minus temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Product specifications and features can be found on the packaging and on defender-global.com

IMPORTER: Defender Technology CO., Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Manufacturer: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangliyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.
Unlimited shelf life. Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package.
Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com
Made in China.

Warranty service is not effected in the following situations:

1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
2. Incorrect filling in of the warranty card.
3. Incorrect plug in to power grid.
4. Breach to safety of guarantee seals; fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
7. Damage due to breach to normal work of supply mains – 220V +/- 10%. (except of automatic voltage regulators)
8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
9. Incorrect operation or careless handling.
10. Damage to the product due to natural disasters.
11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
12. Disability of connected devices of other producers.

ES RATÓN INALÁMBRICO I INSTRUCCIÓN

Declaración de conformidad. El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estática fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente alejarse a la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.

Eliminación. No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de residuos de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Reglas y condiciones del uso seguro y eficaz del producto. Medidas de precaución:

1. Utilice el producto como es debido directamente. 2. Este dispositivo electrónico contiene piezas que se pueden reparar de forma independiente. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad. 3. No está destinado para el uso de los niños menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas. 4. Evite que la humedad pase sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos. 5. No someta el producto a vibraciones ni a cargas mecánicas que puedan causar lesiones mecánicas del aparato. 6. No use de que haya lesiones mecánicas en el mismo. Si aceptar el producto. 7. No use el producto si tiene defectos visibles. No use dispositivos obviamente defectuosos. 7. No use el producto a temperaturas más bajas o más altas que las recomendadas (ver el manual del usuario), así como en casos de humedad excesiva o en entornos agresivos. 8. No ponga el producto en la boca. 9. No utilice el producto para fines indebidos, médicos o productivos. 10. En el caso de que el transporte del producto se haya realizado a bajas temperaturas, antes de empezar a explotar el producto cerciórese de que este se caliente en un local cálido(+16-25 °C) durante 3 horas. 11. Apague el dispositivo cada vez que no piensa utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. 12. No utilice baterías no recargables. Sautéalas cuidadosamente. Si el dispositivo desea su atención, así como en los casos en que la desconexión del dispositivo está prevista por la ley.

Las especificaciones y características del producto se pueden cambiar sin previo aviso por el fabricante en defender-global.com

IMPORTADOR: Defender Technology OU, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Fabricante: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

Vida útil ilimitada. La vida útil es de 2 años. Fecha de fabricación: ver el embalaje. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el contenido del paquete y las especificaciones técnicas indicadas en el manual. El manual de funcionamiento más reciente y detallado está disponible en www.defender-global.com Fabricado en China.

El servicio de garantía no se efectúa en las siguientes situaciones: 1. Vencimiento del periodo de garantía (el periodo de garantía se liquida a partir de la fecha de venta al usuario final). 2. Relleno incorrecto de la tarjeta de garantía. 3. Enchufe incorrecto a la red eléctrica. 4. Averías mecánicas de la seguridad de los productos, fijación conjunta de unos con otros, presencia de elementos de apertura en el exterior e interior del producto. 5. Si el producto disiparon daño uso doméstico se utilizó con fines profesionales. 6. Daños debidos a la penetración de objetos, líquidos o insectos extraños en el interior del producto. 7. Daños por incumplimiento del funcionamiento normal de la red de suministro – 220V +/- 10%. (excepto regulladores de voltaje automáticos) 8. Si el producto fue abierto y reparado por una persona no autorizada para ello por el distribuidor oficial. Cinco: consumo incorrecto o manipulación descuidada. 10. Daños al producto debido a desastres naturales. 11. Presencia de elementos indicativos de daño mecánico (caída, golpe). 12. Incapacidad de dispositivos conectados de otros productores.

EST JUHTMETA HIIR I INSTRUKTSIOON

Vastavusdeklaratsioon. Staatilised, elektri- või kõrgsagedusväljad (raadiosaated, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatilised laengud) võivad mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Häirete korral suurendada kaugus seadmest, mis põhjustab häired.

Äkude, elektri- ja elektroonikaseadmete taastumine. See sümbol tootel, toote patareitel või pakendil tähendab, et tooteid ei tohi käsitsuda koos olmejäätmetega. Võtke ühendust oma müüjaga tarbetute, elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise ettevõttega.

Toodet võetakse ja efektiivse kasutamise tingimused. Ettevaatusabinõud:

1. Kasutage toodet ükskõnes sellel eesmärkil eesmärgil. 2. Garantee lammutage. See on sisalda sobivaid isesiseseid remondile osi. 3. Hoidkuse ja defektse toote asendamise puhul pöörduge müüja ettevõtte või volitatud teeninduskeskuse Defender teenindusekeskusega. Toote kätte saamisel, kontrollige tema tervikliku ja selles vahalt liikuvate objektide puudumine. 4. Ei sobi alla 3-aastastele. Võib sisaldada väikseid osi. 5. Ära lubage niiskuri toote sisse. Ärge asetage toote vedelikele. 6. Ärge jätke toodet vibratsioonile ja mehaanilise pingele, mis võib põhjustada toote mehaanilised vigastused. Toote mehaanilise vigastuse korral ja kui toote garantiiaja. 7. Ärge kasutage toodet, kui sellel on nähtavaid defekte. Ärge kasutage defektse seadet. 8. Ärge kasutage ole või alla soovitatava temperatuuril (vt. Kasutusjuhend), kondenseerunud niiskuse ja agressiivse keskkonna puhul. 8. Ärge võtke suhu. 10. Ärge kasutage toodet tööstuse, meditsiini või tootmise eesmärgil. 11. Kui toote transportimine toimus madalatel temperatuuridel, enne toote kasutamist soojendage seda soojas ruumis (+16-25°C) 3 tundi jooksul. 12. Lülitage seade välja iga kord, kui seda ei kasutatakse pikkal ajal. Ärge kasutage seadet laetavate patareidega, juhul kui seade hästi ei seadme vajaliku aja jooksul seadme vajaliku aja jooksul.

Toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid ilma eelneva teavituseta võivad tootja poolt muudetud olla ilma eelneva teavituseta võivad tootja poolt muudetud olla ilma eelneva teavituseta võivad tootja poolt muudetud olla

PL MYSZ BEZPRZEWODOWA I INSTRUKCJA

Deklaracja zgodności. Na działanie urządzenia (urządzeń) mogą mieć wpływ silne pola statyczne, elektryczne lub pola o wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telefony komórkowe, mikrofalówki, wyładowania elektrostatyczne). Wrażie wystąpienia prosimy zwiększyć odległość od urządzeń powodujących zakłócenia.

Utylizacja. Nie wyrzucać urządzenia do ogólnego domowego kosza na śmieci. Należy je oddać w specjalnym punkcie zbiórki elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. W ten sposób przyczynią się go sprzedawcą lub odpowiednich instytucji.

Uwagi dotyczące bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Ostrzeżenia:

1. Używać produkt zgodnie z przeznaczeniem. 2. Nie rozbierać. Niesprawny produkt nie zawiera części, nadających się do samodzielnej naprawy. W sprawach związanych z obsługą lub wymianą uszkodzonego produktu należy się kontaktować ze sprzedawcą lub z autoryzowanym centrum serwisowym Defender. Przy odbiorze produktu, dostarczonego w kontenerze do obsługi w serwisie, jednokrotnie i nie zawiera w środku swobodnie przemieszczających się przedmiotów. 3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ponieważ może zawierać małe elementy. 4. Nie dopuszczać dzieci bez przeszkolenia do korzystania z produktu bez nadzoru dorosłych. 5. Nie zanurzać produktu na wilgoć i obciążenia mechaniczne, mogące doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu produktu. Gwarancja nie obejmuje naprawy na wibrację i obciążenia mechaniczne, mogące doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu produktu. Gwarancja nie obejmuje naprawy na wibrację i obciążenia mechaniczne. Nieodpowiednie jest wnikanie wilgoci do wnętrza urządzenia. 6. Nie używać w miejscach, w których temperatura spada poniżej -5°C lub przekracza 40°C. 7. Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. 8. Nie dopuszczać kontaktu z wodą i innymi płynami. 9. Nie wkładać przedmiotów do otworów urządzenia, które mogą spowodować zwarcie lub produkcyjnych. 10. Jeżeli produkt był transportowany przy temperaturze ujemnej, przed rozpoczęciem eksploatacji należy pozwolić urządzeniu ogrzać się w ciepłym pomieszczeniu przez 3 godzin. 11. Wykazać ostrożność podczas pracy z ostrymi krawędziami urządzenia, gdy planowana jest dłuższa przerwa w korzystaniu. 12. Nie używać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu w przypadku, gdy uzyskanie rozproszenia uwagę, może się przyczynić do wypadku. 13. Przestrzegać wszystkich zasad określonych przez prawo.

Specyfikacje i funkcje produktu można znaleźć na opakowaniu oraz na stronie defender-global.com

Importer: Zodiac Technology OU, Betoonis str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Producent: Zodiac Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dafang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China. Nieograniczony okres własności. Zgodność: - Jakość produkcji patrz opakowanie. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany technologii i parametrów technicznych określonych w niniejszej instrukcji. Najnowsza i pełna wersja instrukcji jest dostępna na stronie internetowej www.defender-global.com Wyprodukowano w Chinach.

Świadczenie gwarancyjne nie jest realizowane w następujących sytuacjach: 1. Wygaśnięcie okresu gwarancji (okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży, określonej w dołączonej kontrolnej). 2. Nieprzestrzeganie wymagań instrukcji obsługi, w tym zasad eksploatacji, konserwacji, energetycznej. 4. Nieprawidłowe bezpieczeństwa płomień gwarancyjnych, mocowania dzwonek obudowy; obecności elementów obwiania na powierzchni i wewnętrznych części produktu. 5. Jeśli produkt był przeznaczony do użytku domowego lub innego profesjonalnych. 6. Uszkodzenia spowodowane wnikaniem cał obcych, substancji, ciecz lub owadów do wnętrza produktu. 7. Uszkodzenia spowodowane nieuzasmienionymi przez osoby zasilające - 220V +/- 10%. Do urządzeń zapewnienie automatycznych regulatorów napięcia. 8. Jeśli produkt był obierany i naprawiony przez osobę nieupoważnioną przez sprzedawcę. 9. Nieprawidłowa obsługa lub niestrożna obsługa. 10. Uszkodzenie produktu w wyniku klęski żywiołowych. 11. Obecność elementów wskazujących na uszkodzenia mechaniczne (upadek, uderzenie).

12. Niepełnosprawność podłączonych urządzeń innych producentów.

RO MOUSE FĂRĂ FIR I INSTRUCȚIUNILE

Declarație de concordanță. Asupra funcționării aparatului (aparatelor) pot să influențeze câmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, descărcările de curent electric static). În cazul apariției acestora măriți distanța de la aparatele care cauzează acele tensiuni.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător. Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în drept național, sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu sunt deșeuri menajere. Ele sunt colectate separat și trebuie predate spre reciclare. Legislația europeană obligă ca aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detalii suplimentare despre elementele de diferite aparate le găsiți în documentația tehnică. Ambalajul de carton, sau pe ambalaj indică aceste regulamente. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor vechi, contribuiți la protejarea mediului înconjurător și a sănătății oamenilor.

Regulile și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului. Mărci de avertizare:

1. Folosiți produsul în conformitate cu destinația sa. 2. Nu demontați. În cazul defectării produsului, care nu conține piese, care pot fi reparate separat. În cazul în privința deservirea tehnică și înlocuirea produsului defect adresați-vă la vânzătorul produsului sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului, conținut-vă că cârnul este integral și nu există în interiorul cârnului obiecte care se mișcă liber. 3. Nu este destinat produsul copiilor sub 3 ani, fiuite conține piese mici. 4. Nu admiteți accesul copiilor la suprafața antrenului sau în interiorul cârnului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide. 5. Nu supuneți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea acestuia și la pierderea garanției. Nu este recomandabilă umezirea produsului nu se acordă nici un fel de garanții. 6. Nu folosiți articolul în cazul prezentei deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intensitatea aparatului dacă ați observat că este deteriorat. 7. A nu se folosi în locuri mai înalte de cele cu recomandațiunea manualul de utilizare). În cazul apariției umezelii condensate, și de asemenea în medii agresive. 8. A nu se introduce în gură. 9. A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de producție. 10. În cazul în care transportarea produsului a avut loc la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura încăperii (5–15°C) timp de aproximativ 3 ore. 11. Deconectați aparatul de la rețea, când nu folosiți și în timpul curățării. 12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în alte cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Specificațiile și caracteristicile produsului pot fi găsite pe ambalaj și pe defender-global.com

Importator: Zodiac Technology OU, Betoonis str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Producător: Zodiac Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dafang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China. Termenul de valabilitate nu este limitat. Durata de viață — 2 ani. Data fabricației: vezi pe ambalaj. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica configurația și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com Produs în China.

REPARAȚIA DE GARANȚIE NU SE PROCEDEAZĂ ÎN CAZURILE URMĂTOARE: 1. După expirarea perioadei de garanție (termenul se stabilește de la data achiziției bunurilor de către cumpărător). 2. Dacă cumpărătorul a folosit produsul incorect. 3. Dacă s-a produs deteriorarea mecanică incorectă la retea. 4. Dacă sunt rupte sigiliile de garanție , elementele de fixare a corpului, există urme de manipulare pe suprafețele exterioare și interioare ale produsului. 5. Dacă aparatele destinate pentru utilizare într-un mediu casnic, sunt utilizate în scopuri profesionale. 6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corpuri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului. 7. Dacă sunt incluse normele de alimentare cu energie electrică – 220V +/- 10%. Cu excepția stabilizatoarelor de tensiune. 8. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană neautorizată de firma vânzător. 9. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență. 10. Dacă s-a deteriorat din cauza dezastrelor naturii. 11. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură). 12. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alți producători.

RU БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия. На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батарей, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в компанию по сбору и утилизации батарей, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению. 2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. 3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали. 4. Не допускать использования ребенком без присмотра взрослых. Не погружать изделие в жидкости. 5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается. 6. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возможности конденсации влажности, а также в агрессивной среде. 7. Не бросать, не ронять. 8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях. 10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации изделия дать товару прогреться при комнатной температуре (+15–25 °С) в течение 3 часов. 11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени. 12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в других случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: беспроводная мышь - координатное устройство ввода, предназначенное для управления курсором в пределах экрана компьютера и отдачи различных команд компьютеру

Технические характеристики и особенности товара см. на странице defender-global.com

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Изготовитель: Зодиак Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: Б209, Блок А энд Б, Чуанг цзиньхао, Дистрикт 28, Даланг комьюнити, Синьань стрит, Баоань дистрикт, Шэньжэнь, Китай

Срок службы не ограничен. Срок службы — 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев.

Декларация соответствия №ЕАЭС N RU Д-CN.PA05.B.06204/23. Испытательная лаборатория "Качество продукции", аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04TEC0.И70024. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия декларации по 28.06.2028 включительно.

Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте https://defender.ru

Список мест нахождения авторизованных сервисных центров Дефендер: https://defender.ru/places/service

Дата производства: см. на упаковке

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Нарушение правил, требований и рекомендаций инструкции.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и кривизна соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушения в работе сетевых питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

SLV BREZŽIČNA MIŠKA I NAVODILA ZA UPORABO

Izjava o skladnosti. Na delovanje naprave (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radijske napeljave, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice, elektrostatični razelektritve) / Če se zgodi, poskusite povečati oddaljenost od naprav, ki povzročajo vmesnik.

Odstranjevanje baterij, električne in elektronske opreme. Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka ni mogoče odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Dostaviti ga je treba ustreznemu podjetju za zbiranje in recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka. Previdnostni ukrepi:

1. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. 2. Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so uporabni do samostojnega popravila. Za vprašanja glede servisiranja ali zamenjave okvarjenega izdelka se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servisni center druže Defender. Med prejemom izdelka se prepričajte, da je nepoškojen in da v njem ni prosto premikajoči se predmetov. 3. Izdelek ni namenjen otrokom, mlajšim od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele. 4. Ne dopustite, da bi otroci brez predhodnega usposabljanja uporabljali izdelek brez nadzora odraslih. Ne dovolite, da bi otroci prišli v notranjost naprave. 5. Ne potapljajte izdelka v vlago in mehanskih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe. V primeru mehanskih poškodb garancija ni dana. 6. Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, če je izdelek očitno pokvarjen. 7. Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod -5°C ali nad 40°C. 8. Ne uporabljajte v bližini virov toplote. 9. Ne dovolite, da pride do stika z vodo in drugimi tekočinami. 10. Ne dajajte v usta. 11. Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave, ki lahko povzročijo kratek stik ali poškodbo. 12. Če je bil izdelek v času transporta izpostavljen negativnim temperaturam, ga pred uporabo pustite 3 ure na sobni temperaturi (+16–25 °C). 13. Bodite previdni pri delu z ostrimi robovi naprave, če nameravate uporabljati dlje časa. 14. Naprave ne uporabljajte med vožnjo vozila, če je ta lahko moteča in lahko povzroči nesrečo. 15. Upoštevajte vsa veljavna pravila.

Specifikacije in lastnosti izdelka najdete na embalaži in na spletnem mestu defender-global.com

UVOZNIK: Defender Technology OU, Betoonis str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Proizvajalec: Zodiac Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dafang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.

Neomejen rok uporabnosti. Življenjska doba je 2 leti. Datum izdelave: glej na embalaži. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe konfiguracije in tehničnih lastnosti, navedenih v navodilih za uporabo. Najnovejša in popolna različica uporabe je na voljo na www.defender-global.com Izdelano na Kitajskem.

Garancijske storitve niso na voljo v naslednjih primerih: 1. Potek garancijske dobe (garancijska doba se porava od datuma prodaje končnemu uporabniku). 2. Neupravljo izpolnjevanje garancijskih kartic. 3. Napaden vič v omrežje. 4. Kršitev varnosti garancijskih tesnil, pritrditev okvirjih stikpo ohišja; prisotnost elementov odpiranja na zunanjih in notranjih delih izdelka. 5. Če je bil izdelek, namenjen uporabi v gospodinjstvu, ne pa za profesionalno uporabo. 6. Škoda zaradi vdora tujkov, snov, tekočin ali žuželk v izdelek. 7. Napake, ki jih povzroči kršitev običajnega dela oskrbovalnega omrežja – 220V +/- 10%. Izven avtomatskih napetostnih regulatorjev. 8. Če je izdelek odprla in popravila neavtorizirana oseba, ki za to pooblastilo s strani prodajalca. 9. Nepravilna uporaba ali malomarno ravnanje z izdelkom. 10. Poškodba izdelka zaradi naravnih nesreč. 11. Prisotnost elementov, ki kažejo na mehanske poškodbe (padec, zadetek). 12. Invalidnost povezanih naprav drugih proizvajalcev.

SVK BEZDRÔTOVÁ MYŠ I NÁVOD NA OBSLUHU

Vyhlásenie o zhode. Na fungovanie zariadenia môžu vplývať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio aparatúra, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade výskytu takýchto interferencií odstráňte prosím vzdialenosť medzi zariadeniami, ktoré spôsobujú rušenie.

Likvidácia batérií, elektrických a elektronických zariadení

Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v príslušnej spoločnosti, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a efektívneho používania. Bezpečnostné opatrenia:

1. Výrobok používať výlučne podľa účelu. 2. Nerozoberať. Tento výrobok neobsahuje časť, ktorú si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním alebo výmenou chybného výrobku sa obráťte na predajcu alebo na autorizované servisné stredisko Defender. Pri prevzatí výrobku zistite jeho uceľnosť a neprítomnosť voľne posúvacích častí v ňom. 3. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti. 4. Nedovoľ aby všetkých vrátka do výrobku. Nenechávať výrobok v tekutine. 5. Nevkladať výrobok vibráciam a mechanickým zaťažiam, ktoré by mohli viesť mechanickému poškodeniu výrobku. V prípade poškodenia mechanických poškodení sa na tento výrobok nevzťahuje záruka. 6. Nepoužívať na výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený. 7. Nepoužívať pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (od -5°C do 40°C). Nie je určené pre použitie, v prípade vyhrievania komponenty môžu spôsobiť popáleniny. 8. Nedržať do úst.

9. Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely. 10. V prípade že je výrobok prevážaný pri teplote nižšej než nuly, pred použitím ho treba nechať ohriať na izbovú teplotu (+15–25 °C) počas 3 hodiny. 11. Výrobok treba vypnúť z napájacích sietí keď sa nebude používať dlhší čas. 12. Nepoužívať výrobok počas jazdy motorových vozidiem a v prípadoch keď to prítahuje pozornosť vodiča, keď v prípadoch keď je vyjadrené výrobku určené podľa zákona.

Špecifikácie a vlastnosti produktu nájdete na balení a na www.defender-global.com

Dovozca: Defender Technology OU, Betoonis str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Dovozca: Zodiac Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dafang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China. Záručná lehota je neobmedzená — 2 roky. Dátum výroby: viď na obale. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť konfiguráciu a technické vlastnosti uvedené v tomto pokyne. Najnovšia a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com

Vyrobeno v Číne.

Záručný servis sa neuskutoční v nasledujúcich situáciách:

1. Uplynutie záručnej doby (záručná doba sa vypočaje odo dňa predaja koncernému užívateľovi). 2. Nerešpektovanie záručného listu. 3. Nesprávne zapojte do elektrickej siete. 4. Porušenie bezpečnostných záručných plomb, upevnenie spojovacích zostáv puzdra; prítomnosť prvkov otvárania na vonkajšej a vnútornej časti výrobku. 5. Ak bol produkt určený na použitie v domácnosti, nie profesionálne účely. 6. Poškodenie cudzími predmetmi, látok, tekutín alebo hmyzu do výrobku. 7. Škoda v dôsledku porušenia normálnej práce napájacej siete – 220 V +/- 10%. (okrem automatických regulátorov napätia). 8. Ak bol produkt otvorený a opravený neoprávnenou osobou predajcu. 9. Nesprávna obsluha alebo nesprávne zaobchádzanie. 10. Poškodenie produktu v dôsledku prírodných katastrof. 11. Prítomnosť prvkov indikujúcich mechanické poškodenie (pád, nárazi). 12. Postihnutie pripojených zariadení iných výrobcov.

SWE TRÅDLÖS DATORMUS BRUKSANVISNING

Försäkran om överensstämmelse. Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radiostyrning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Hot om miljöskydd

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektronisk apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid sluten av deras livslängd till för detta ändamål, offentliga uppsamlingsställen. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten. Säkerhetsåtgärder:

1. Använd produkten enbart för avsett ändamål. 2. Ta inte sär produkten. Den innehåller inga delar, som kan skjuta kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt bör du kontakta närmaste återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och attdet inte finns fritt rörliga objekt inuti.

3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.

4. Låt ingen barn använda och inte i produkten utan uppsikt av vuxna. Sänk inte produkten i vätskor.

5. Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Ingen garanti ges för produkter som fått mekaniska skador.

6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.

7. Använd inte produkten vid temperaturer under eller över de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och aggressiva miljöer.

8. Ta inte i munnen.

9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.

10. Om produkten har transporterats vid låga temperatur, låt den värmas upp i ett varmt rum (+ 16-25 ° C) under 3 timmar.

11. Stäng av anordningen varje gång, om du inte använder den under en lång tid.

12. Använd inte anordningen medan du kör, om anordningen är störande, liksom i de fall då användningen ska stängas av enligt lagen.

Produktspecifikationer och funktioner finns på förpackningen och på defender-global.com

Importör: Defender Technology OÜ, Betoonis str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Tillverkare: Tillverkare: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.

Obegränsad livslängd. Livstid — 2 år. Produktionsdatum: se förpackningen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra uppsättningen och tekniska specifikationerna som anges i denna bruksanvisning. Den senaste och fullständiga versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com Tillverkad i Kina.

Garantiservice utförs inte i följande situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden räknas från försäljningsdatumet till slutanvändaren).
2. Felaktig ifyllning av garantikortet.
3. Felaktig anslutning till elnätet.
4. Överträdelse av säkerheten för garantitätningar, fixering av gemensamma sammansättningar av fallet; närvaron av öppningselement på produktens utsida och insida.
5. Om produkten avsedd för hushållsbruk användes för professionella ändamål.
6. Skador på grund av inträngning av främmande föremål, ämnen, vätskor eller insekter inuti produkten.
7. Skador på grund av brott mot normalt arbete i försörjningsnätet - 220V +/- 10%. (utom automatiska spänningsregulatorer)
8. Om produkten har öppnats och reparerats av en person som inte har auktoriserats för det av återförsäljaren.
9. Felaktig användning eller slarvig hantering.
10. Skada på produkten på grund av naturkatastrofer.
11. Förekomst av element som tyder på mekaniskt skador (fall, träff).
12. Funktionshinder för anslutna enheter från andra producenter.

UKR БЕЗДРОТОВА МИША ІНСТРУКЦІЯ

Декларація відповідності

На функціонування пристрою (пристроїв) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення такого впливу збільшите відстань від його джерела.

Утилізація батарейок, електричного і електронного устаткування

Цей позначок на виробі, батарейках до нього або на упаковці означає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного і електронного устаткування.

Правила та умови безпечного та ефективного використання товару

Запобіжні засоби:

1. Мишку слід використовувати тільки за прямим призначенням

2. Не розбирати. Данний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного пристрою зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр Defender. Під час прийняття товару впевніться в його цілісності та відсутності вередуючі предмети, що вільно переміщаються в середині пристрою.

3. Не передбачений для дітей віком до 3-х років. Може містити дрібні деталі

4. Заборбіяйте попадання вологи на виріб або всередину виробу. Не занурюйте виріб в рідину

5. Запобігайте вплив на виріб вібрації та механічних навантажень, які можуть призвести до ушкодження виробу. Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.

6. Не використовувати при температурі вище або нижче тої, що рекомендується в інструкції користувача, при виникненні конденсації вологи, а також в агресивному середовищі.

7. Не бросати, не ронять.

8. Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням

10. Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16 °C протягом 3-х годин.

11. Вимикайте пристрій коли ним не користуєтесь тривалий час

12. Не використовуйте пристрій під час управління транспортним засобом, якщо це відволікає увагу, а також у випадках, коли відключення пристрою передбачене законодавством.

Призначення: координатний пристрій введення, призначений для управління курсором в межах екрану комп'ютера і передавання різних команд комп'ютеру

Технічні характеристики та характеристики товару можна знайти на упаковці та на defender-global.com

Імпортер в Україні: ТОВ «Інтерфейс Підприємство "Промислові Системи"», адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна.

Виробник: Зодіак Текнолоджі Ко., Лтд. Адреса: Б209, Блок А і Б, Чуан'Джінхао, Дістрікт 28, Даланг Комюніті, Зінан стріт, Бейоан дістрікт, Шеньжен, Китай.

Термін придатності не обмежений. Строк служби — 6 місяців. Гарантійний період - 6 місяців.

Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті Defender:

http://ua.defender.ru/ru/places/service

Дата виробництва: дата, на упаковці

Виробник залишає за собою право змінювати зміни комплектації і технічних характеристик, зазначених в цій інструкції. Остання та повна версія інструкції доступна на сайті www.defender-global.com

Зроблено в Китаї.

Гарантійне зобов'язання не виконується у разі:

1. Закінчення терміну гарантії (термін рахується з моменту продажу товару користувачу).
2. Неправильного заповнення гарантійного талону.
3. Неправильного підключення в електромережу.
4. Порушення цілісності гарантійних пломб, кривизни з'єднань корпусу, наявності слідів відкриття на зовнішніх і внутрішніх поверхнях товару.
5. Якщо апаратура, призначена для роботи в побутових умовах, використовувалася в професійних цілях.
6. Пошкодження, викликаного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах.
7. Порушення в нормальній роботі електромережі - 220В ± 10%. (крім стабілізаторів напруги)
8. Якщо товар був розкритий і ремонтувався особою, не уповноваженою на те фірмою-продавцем.
9. Неправильної експлуатації або недбалого використання.
10. Пошкодження виробу в результаті стихійних лих.
11. Наявності слідів механічного пошкодження (падіння, удар).
12. Непрацездатності приєднаних пристроїв інших виробників, що підключаються.

UZB SIMSIZ SICHQONCHA YO'RIQNOMA

Muvofiqlik deklaratsiyasi

Qurilma (qurilmalar) ishlashiga statik, elektrik yoki yuqorichastotali maydon (radioapparatura, mobil telefonlar, mikroto'lqinli pechlar, elektrostatik razryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yuzaga keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashtiring.

Batareya, elektrik va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish

Mahsulotdagi, mahsulot ichida bo'lgan batareyalardagi yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot mashiy chiqindilar bilan birgalikda utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. U batareya, elektr va elektron uskunalarni yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga yetkazilishi lozim

Oilani oilali ekonomi:

1. Mahsulotni o'rin maqsadida ishlatish

2. Qismlarga bo'linmasin. Mazkur buyum mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'rsatish va noso buyumni almashtirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'rsatish markaziga murojaat etishga. Mahsulotni qabul qilishda mahsulotni, shu jumla ichki hajmdagi qismlarga ishonch hosil qiling.

3. U yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmagan. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.

4. Bunyuma va uning ichiga mahsulotga begona moddalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishiga yo'l qo'ymang.

5. Buyumni mexanik shikastlanishga olib keladigan vibratsiya va mexanik zo'riqishlarga yo'l qo'ymang. Mexanik shikastlanishlar yuzaga kelganda kafolat xizmatlarining hech qanday kafolat berilmaydi

6. Buyumda ko'rinuvchi shikastlanishlar yuzaga kelganda ishlatmasin. Oldindan ma'lum bo'lgan nosoz qurilmadan foydalanmang.

7. Kondensatsiyalangan namlik, xamda salbiy muhit yuzaga kelganda tavsiya etilgan haroratdan past yoki yuqori darajada ishlatmang.

8. Og'iz bo'shlig'iga olinmasin.

9. Buyumni sanoat, tibbiyot yoki ishlab chiqarish maqsadida ishlatilmasin.

10. Agar mahsulotni tashilishi manfiy haroratda olib borilgan bo'sa, u holda mahsulotni ishlatishdan avval uni ilig binoda (+16-25 °C) 3 soat davomida ushlab turish.

11. Qurilmani ancha vaqtga ishlatilmasligi rejalashtirilayotganda, uni o'chirib qo'yib tosin.

12. Agar qurilma transport vositasini boshqarishda diqqatni chalg'itsa, xamda qonunchilik tomonidan o'rchnb ko'zda tutilgan bo'sa undan foydalanmasin.

Mahsulotning xususiyatlari va xususiyatlarini qadoqlash va defender-global.com saytida topish mumkin

Ishlab chiqaruvchi: Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, Chuangjinyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen , China.

Cheksiz saqlash muddati. Xizmat muddati 6 oy. Kafolat muddati – 6 oy. Ishlab chiqarish sanasi: qadoq qutiga qaralsin.

Ishlab chiqaruvchi ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan paket tarkibini va texnik xususiyatlarini o'zgartirish huquqiga ega. Eng so'nggi va batafsil qo'llanma bilan www.defender-global.com saytida tanishishingiz mumkin

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

QUYIDAGI HOLLARDA KAFOLATLI TA'MIRLASH BAJARILMAYDI:

1. Kafolat muddati tugaganda (muddat mahsulot iste'molga sotilgan kundan boshlab o'rnatiladi).
2. Kafolat talonı noto'g'ri to'ldirilganda.
3. Elektr tarmog'iga noto'g'ri ulanganda.
4. Korpusdagi plombalarning mahkamlagichlarining birikmalarining butligi buzilganda, tovarning tashqi va ichki yuzalarida ochilganlik izlari bor bo'lganda.
5. Agar maishiy sharoitda ishlash uchun mo'ljallangan apparatura kasbiy maqsadlarda foydalanilgan bo'lsa.
6. Mahsulotning ichiga yot narsalar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar tushishi tufayli uzaga kelgan buzilishlarda.
7. Ta'minlovchi -220 V±10 % elektr tarmog'ining (kuchlanish stabilizatorlaridan tashqari) normal ishi buzilganda.
8. Agar tovar firma-sotuvchi vakolat bermagan shaxs tomonidan ochilgan va ta'mirlangan bo'sa.
9. Noto'g'ri foydalanilganda yoki pala-partilı muomala qilinganda.
10. Mahsulot tabiiy ofatlar oqibatida buzilganda.
11. Mexanik buzilishlarning (tushib ketish, zarba) izlari bo'lganda.
12. Boshqa ishlab chiqaruvchilarning ulanadigan ishlamaydigan qurilmalari bo'lganda.