
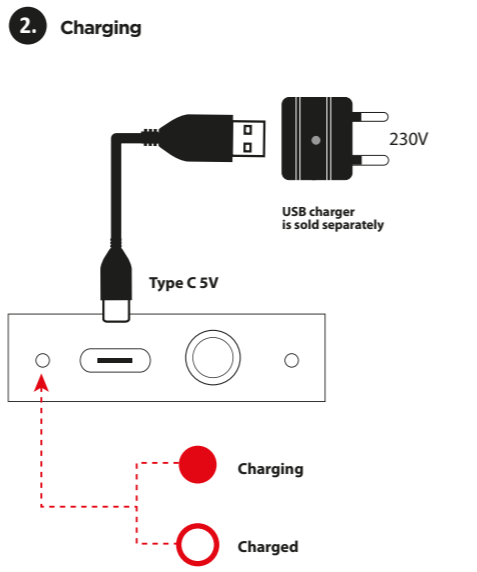






FreeMotion B695

Wireless stereo headset

Operation manual

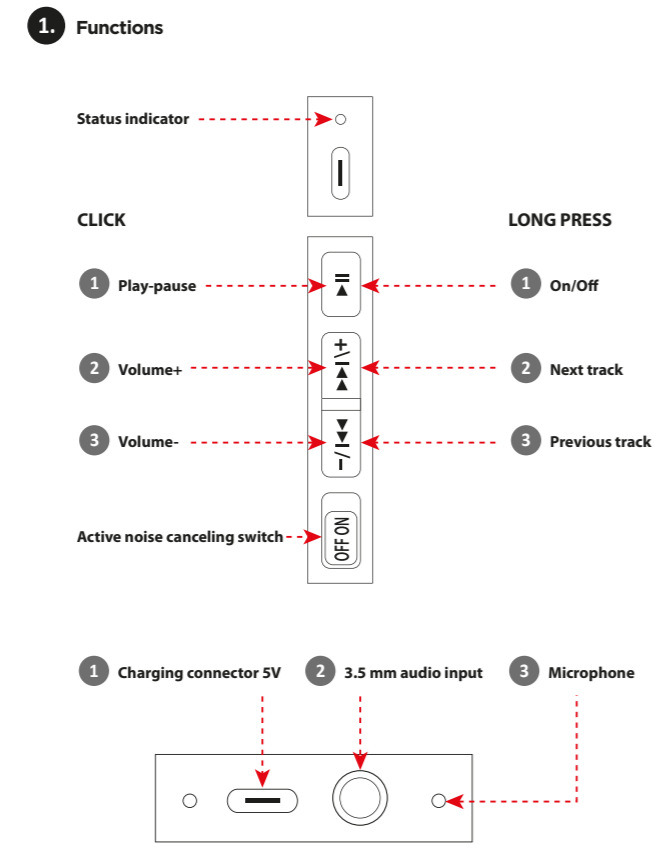

NOTE
The display of the charge level in the smartphone is approximate.
Incorrect display of the charge level is not a breakdown.

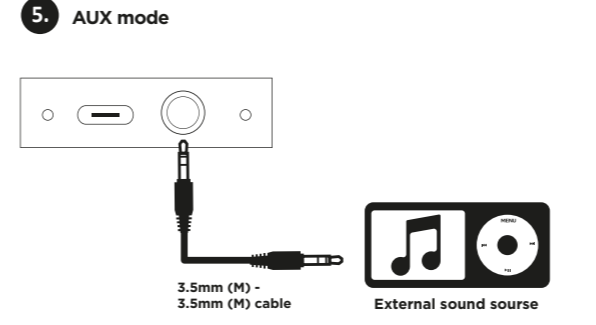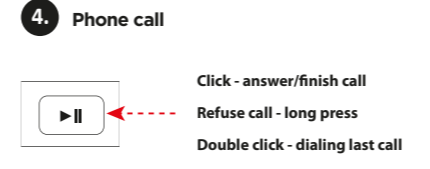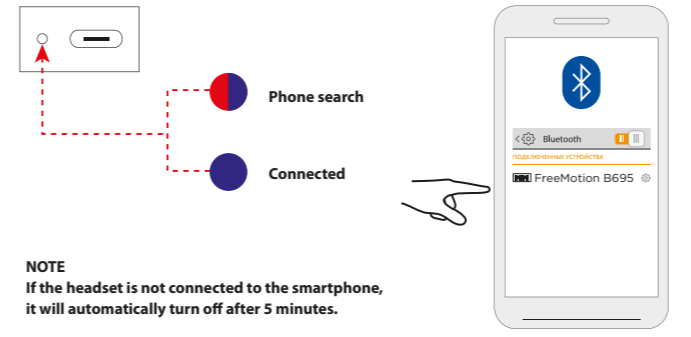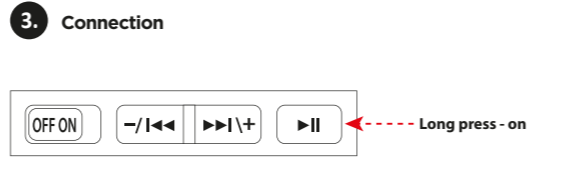

IMPORTANT In AUX mode microphone won't work.

ARM

1 Գործառնայթեր
Կարգավիճակի ցուցիչ Սեղմել
1. Խաղալ-դադար
2. Տավալ+
3. Տավալ-
Երկար սեղմելը
1. Միացում անջատում
2. Նաջորդ ուղին
3. Ծովկի տրեկ
Այլովիկ աղումովի չեղարկման անջալալիչ
1. Լիցքավորման միակցիչ 5V
2. 3.5 մմ աուդիո մուտք
3. Միկրոֆոն
2 Լիցքավորում
Լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին
Լիցքավորում
Լիցքավորված
ՏԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ Սմարթֆոնի լիցքավորման մակարդակի ցուցադրումը մոտավոր է:
Լիցքավորման մակարդակի միալ ցուցադրումը խախտանում է:
3 Միացում
Երկար սեղմում - միացված է շնուխտի դրոնում
Միացված է
ՏԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ Եթե ականջակալը միացված չէ ակարթյունի, այն ակտոմստ կերպով կանջատվի 5 րոպե հետո
4 Չեռախտսազանգ
Սեղմելը - պատասխանել/ավարտել զանգը
Հրաժարվել զանգից - երկար սեղմել
Կրկնակի սեղմելը՝ հավաքելով վերջին զանգը
5 AUX ռեժիմ
Արտաքին ձայնի աղբյուր վաճառվող AUX ռեժիմում խոսափողը չի աշխատի:

AZE

1 Funksiyalar
Vaziyet göstəricisi klikləyin
1. Play-pauza
2. Həcmi+
3. Həcmi-
uzun basın
1. Yəndirib-söndürmə
2. Növbəti trek
3. Əvvəlki trek
Aktiv səs-küyü lağv edən açar
1. Doldurma konnektoru 5V
2. 3,5 mm audio giriş
3. Mikrofon
2 Doldurulur
Zaryatka ayrı satılır
Doldurulur
Yüklenib
QEYD Smartfonda şarj səviyyəsinin ekranı təxminidir. Doldurma səviyyəsinin səhv göstərilməsi qəza deyil.
3 Əlaqə
Uzun basın - yandırın
Telefon axtarışı
Əlaqədar
QEYD Əgər qulaqlıq smartfona qoşulmayıbsa, o, 5 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq sönməyə başlayacaq
4 Telefon zəngi
Klikləyin - zəngə cavab verin/bitirir
Zəngdən imtina et - uzun basın
İki dəfə klikləyin - son zəngi yığmaq
5 AUX rejimi
Xarici səs mənbəyi
Vəcib AUX rejimində mikrofon işləməyəcək.

BEL

1 Функцыі
Індэкатар стану
Націсціце
1. Прайраванне-паўза
2. Гучнасць+
3. Гучнасць-
Доўгі націск
1. Укл выкл
2. Наступны трэк
3. Папярэдні трэк
Перамыкач актыўнага шумарыгулявання
1. Раз'ём для зарадка 5V
2. 3,5-мм-Аудіоеingang
3. Мікрафон
2 Зарядка
Зарадная прылада прадаецца асобна
Зарадка
Зарадзілі
QEYD Smartfonda şarj səviyyəsinin ekranı təxminidir. Doldurma səviyyəsinin səhv göstərilməsi qəza deyil.
3 Əlaqə
Uzun basın - yandırın
Telefon axtarışı
Əlaqədar
QEYD Əgər qulaqlıq smartfona qoşulmayıbsa, o, 5 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq sönməyə başlayacaq
4 Telefon zəngi
Klikləyin - zəngə cavab verin/bitirir
Zəngdən imtina et - uzun basın
İki dəfə klikləyin - son zəngi yığmaq
5 AUX rejimi
Xarici səs mənbəyi
Vəcib AUX rejimində mikrofon işləməyəcək.

CZ

1 Funcke
Indikátor stavu
Klikněte
1. Spielpause
2. Lautstärke+
3. Lautstärke-
Dlouhé stisknutí
1. Zapnutí vypnutí
2. Další skladba
3. Předchozí skladba
Aktivní spínač pro potlačení hluku
1. Nabíjecí konektor 5V
2. 3,5mm audio vstup
3. Mikrofon
2 Nabíjení
Nabíječka se prodává samostatně
Nabíjení
Nabití
POZNÁMKA Zobrazení úrovně nabití ve smartphonu je přibližné. Nesprávne zobrazení úrovně nabití není pouhou.
3 Spojení
Dlouhé stisknutí - zapnutí
Hledání telefonu
Připojeno
POZNÁMKA Pokud náhlavní souprava není připojena ke smartphonu, po 5 minutách se automaticky vypne
4 Telefonát
Klikněte - přijmout/ukončit hovor
Odmítnout hovor - dlouhé stisknutí
Dvojitě kliknutí - vytvoření posledního hovoru
5 Režim AUX
Externí zdroj zvuku
DŮLEŽITÉ V režimu AUX nebude mikrofon fungovat.

DE

1 Funktionen
Statusanzeige
Klicken
1. Spielpause
2. Lautstärke+
3. Lautstärke-
Lang drücken
1. An aus
2. Nächster Titel
3. Vorheriges Lied
Aktiver Geräuschunterdrückungsschalter
1. Ladeanschluss 5V
2. 3,5-mm-Audioeingang
3. Mikrofon
2 Aufladen
Das Ladegerät ist separat erhältlich
Aufladen
Berechnet
HINWEIS Die Anzeige des Ladezustands im Smartphone ist ein Richtwert. Eine fehlerhafte Anzeige des Ladezustandes stellt keine Panne dar.
3 Verbindung
Langes Drücken – weiter
Telefonsuche
In Verbindung gebracht
HINWEIS Wenn das Headset nicht mit dem Smartphone verbunden ist, schaltet es sich nach 5 Minuten automatisch aus
4 Anruf
Klicken Sie auf - Anruf annehmen/beenden
Anruf ablehnen – lange drücken
Doppelklick – letzten Anruf wählen
5 AUX-Modus
Externe Tonquelle
WICHTIG Im AUX-Modus funktioniert das Mikrofon nicht.

ES

1 Funciones
Indicador de estado
Hacer clic
1. Reproducir pausar
2. Volumen+
3. Volumen-
Pulsación larga
1. Encendido apagado
2. Siguiente pista
3. Pista anterior
Interruptor de cancelación activa de ruido.
1. Conector de carga 5V
2. Entrada de audio de 3,5 mm
3. Micrófono
2 Cargando
El cargador se vende por separado.
Cargando
Cargado
NOTA La visualización del nivel de carga en el teléfono inteligente es aproximada. La visualización incorrecta del nivel de carga no constituye una avería.
3 Conexión
Pulsación larga - encendido
Búsqueda de teléfono
Conectado
NOTA Si los auriculares no están conectados al teléfono inteligente, se apagarán automáticamente después de 5 minutos.
4 Llamada telefónica
Haga clic - responder/finalizar llamada
Rechazar llamada - pulsación larga
Doble clic - marcando la última llamada
5 modo auxiliar
Fuente de sonido externa
IMPORTANTE En el modo AUX el micrófono no funciona.

